

ЗАКАЗАТЬ




Утвержден
ТРОН.407112.019-ЛУ

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПИТЕРФЛОУ Т модификации 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРОН.407112.019-03 РЭ

Редакция 1.05

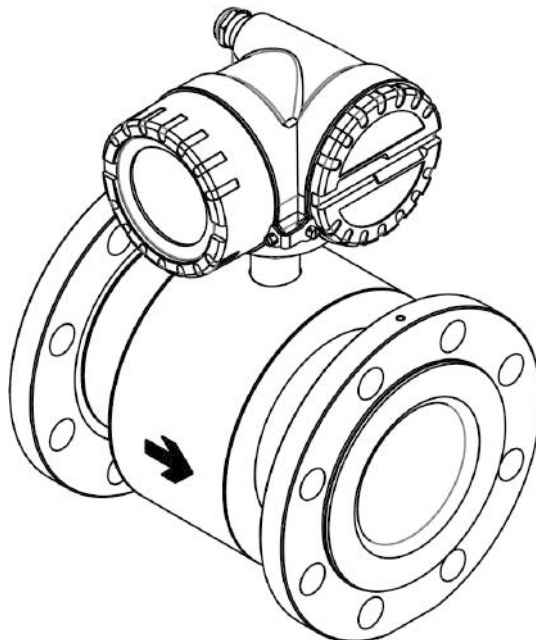

Санкт-Петербург
2023

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Введение | 4 |
| 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 6 |
| 1.1. Назначение расходомера | 6 |
| 1.2. Технические характеристики | 6 |
| 1.2.1. <i>Параметры измеряемой среды</i> | 6 |
| 1.2.2. <i>Рабочие условия эксплуатации</i> | 6 |
| 1.2.3. <i>Показатели надежности</i> | 7 |
| 1.3. Метрологические характеристики | 7 |
| 1.4. Электропитание | 7 |
| 1.5. Применяемые материалы | 8 |
| 1.6. Состав изделия | 8 |
| 2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА | 9 |
| 2.1. Принцип действия | 9 |
| 2.2. Конструкция расходомера | 10 |
| 2.3. Режимы работы расходомера | 11 |
| 2.4. Выходные сигналы | 12 |
| 2.4.1. <i>Аналоговый (токовый) выходной сигнал 4-20 мА</i> | 12 |
| 2.4.2. <i>Интерфейс HART</i> | 13 |
| 2.4.3. <i>Гальванически развязанный дискретный выходной сигнал</i> | 14 |
| 2.4.4. <i>Гальванически развязанный интерфейс RS-485</i> | 16 |
| 2.5. Архив измерений и журнал событий | 16 |
| 2.6. Интерфейс оператора | 17 |
| 2.6.1. <i>Клавиатура</i> | 17 |
| 2.6.2. <i>Индикатор</i> | 18 |
| 2.6.3. <i>Главный экран</i> | 18 |
| 2.6.4. <i>Главное меню</i> | 19 |
| 2.7. Изменение значения параметров | 19 |
| 2.7.1. <i>Выбор из списка</i> | 19 |
| 2.7.2. <i>Редактирование параметра</i> | 19 |
| 2.8. Структура меню расходомера | 20 |
| 2.9. Диагностика и самодиагностика | 27 |
| 2.10. Маркировка и пломбирование | 30 |
| 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 31 |
| 3.1. Эксплуатационные ограничения | 31 |
| 3.2. Выбор типоразмера расходомера | 31 |
| 3.3. Монтаж | 32 |
| 3.3.1. <i>Меры безопасности</i> | 32 |
| 3.3.2. <i>Подготовка к монтажу</i> | 32 |
| 3.3.3. <i>Поворот индикатора ИП</i> | 33 |
| 3.3.4. <i>Выбор места установки</i> | 34 |
| 3.3.5. <i>Рекомендации по установке</i> | 34 |
| 3.3.6. <i>Монтаж датчика фланцевой конструкции</i> | 36 |
| 3.4. Выравнивание потенциалов | 38 |
| 3.4.1. <i>Выравнивание потенциалов в металлических трубах</i> | 38 |
| 3.4.2. <i>Пластмассовые трубы или трубы с футеровкой</i> | 38 |
| 3.4.3. <i>Футерованные трубы (катодная защита)</i> | 39 |
| 3.5. Подключение внешних соединений | 40 |
| 4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 41 |
| 5. НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРА ПЕРЕД РАБОТОЙ | 42 |
| 5.1. Установка режима токового выхода | 42 |
| 5.2. Настройка фильтра расхода | 42 |
| 5.3. Установка отсечки | 43 |
| 5.4. Контроль пустой трубы | 43 |
| 5.5. Контроль массового расхода | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 6. УТИЛИЗАЦИЯ | 44 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 44 |
| 7.1. Проверка технического состояния..... | 44 |
| 7.2. Возможные неисправности и способы их устранения | 45 |
| 7.3. Поверка..... | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Массогабаритные характеристики расходомеров..... | 46 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заземляющие диски для фланцевых соединений | 47 |
| История изменений | 49 |

Введение

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации расходомера-счётчика электромагнитного «ПИТЕРФЛОУ Т» модификации 3 (далее – расходомер), изготавливаемого в соответствии с ТРОН.407112.019 ТУ.

Обслуживающий персонал, проводящий монтаж (демонтаж), эксплуатацию и техническое обслуживание расходомеров, должен изучить настоящее руководство по эксплуатации и пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками. Возможны незначительные отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности прибора.

Расходомеры-счётчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ Т зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 83188-21.

Технические данные и описание расходомеров-счётчиков ПИТЕРФЛОУ Т модификации 3 взрывозащищённого исполнения приведены в руководстве по эксплуатации ТРОН.407112.019-03.01 РЭ.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

- DN- номинальный диаметр;
- Q0.....- зона нечувствительности измеряемого расхода;
- Q1.....- минимальный измеряемый объёмный расход;
- Q3.....- номинальный измеряемый объёмный расход;
- Q4.....- максимальный (перегрузочный) измеряемый расход.
- ВИ.....- вес импульса;
- ДАТЧИК.....- первичный преобразователь расхода;
- ДС.....- диагностируемая ситуация
- ИП- измерительный преобразователь (блок электроники);
- ПО- программное обеспечение;
- РЭ.....- руководство по эксплуатации;
- Сервисное ПО.....- ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор»;
- ЭДС- электродвижущая сила;

Пример записи обозначения расходомера при заказе:

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| Питерфлоу Т3 | -32 | -ФЕ | -K05 | -316x2 | -P25 | -M | -IP67 |
| Модификация | | | | | | | |
| DN, номинальный диаметр | | | | | | | |
| Исполнение по присоединению | | | | | | | |
| Класс точности (K02, K05) | | | | | | | |
| Исполнение электродов | | | | | | | |
| Рабочее давление (P25, P40) | | | | | | | |
| Состав комплектации | | | | | | | |
| Степень защиты | | | | | | | |

Коды исполнений по присоединению

Ф Е

| Сталь углеродистая | Сталь нержавеющая | Фланец/ стандарт | Материал футеровки | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| -Ф | -Ф1 | ГОСТ 33259 | ETFE (Фторопласт) | Е |
| -EN | -EN1 | EN 1092-1 | PU (Полиуретан) | PU ¹⁾ |

¹⁾ Для исполнения с футеровкой PU: электроды -316 или Ti, класс точности -K05.

Коды исполнения электродов

| Материал | 2 измерительных электрода | 2 измерительных + 2 заземляющих ²⁾ |
|------------------|---------------------------|---|
| Сталь 316L нерж. | 316x2 | 316x4 |
| Хастеллой С | C276 | * |
| Титан | Ti | * |
| Тантал | Ta | * |

²⁾ Установка заземляющих электродов доступна по запросу

Коды комплектации

| Комплектация | Код заказа | Дискретн. выход | Выход 4-20 мА (HART) | | RS-485 |
|------------------------|------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
| | | | пассив. | актив. | |
| Базовая (по умолчанию) | - | + | + | - | - |
| Максимальная | M | + | + | + | + |

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение расходомера

Расходомеры-счетчики электромагнитные «ПИТЕРФЛОУ Т» модификации 3 предназначены для измерения объёмного расхода и объёма электропроводящих жидкостей, пульп и суспензий, имеющих минимальную электропроводность 5×10^{-4} См/м в широких диапазонах изменения температуры, при постоянном или переменном (реверсивном) направлении потока измеряемой жидкости. Расходомеры могут устанавливаться на металлические, пластиковые, металлопластиковые трубопроводы.

Расходомеры обеспечивают:

- измерение среднего объёмного расхода при прямом и обратном направлении потока;
- определение объема нарастающим итогом отдельно для прямого и обратного направления потока;
- индикация объема нарастающим итогом для прямого направления потока с возможностью сброса начального значения;
- контроль отсутствия измеряемой среды в датчике;
- индикацию результатов измерений;
- вывод измерительной и диагностической информации в виде токового сигнала и через цифровые интерфейсы HART или RS-485 (при наличии), числоимпульсных и логических сигналов;
- автоматический контроль и индикацию диагностируемых ситуаций и отказов;
- защиту установочных данных от несанкционированного доступа;
- расчет значений массового расхода по заданному значению плотности жидкости.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Параметры измеряемой среды

Удельная электропроводность, См/м, не менее 5×10^{-4} ;
Нейтральность по отношению к футеровке ETFE, PU;
Температура измеряемой среды (PU) от минус 10 до 70 °С;
Температура измеряемой среды (ETFE) от минус 29 до 150 °С;
Рабочее давление измеряемой среды, не более 2,5 (4.0*) МПа.

* по заказу

1.2.2. Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С;
Относительная влажность воздуха при 35 °С, не более 95 %;
Атмосферное давление в диапазоне 66...106,7 кПа;
Переменное магнитное поле частотой 50 Гц, не более 400 А/м;
Механическая вибрация частотой 10,55 Гц с амплитудой смещения до... 0,35 мм;
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015: IP67

| |
|---|
| ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация расходомеров во ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ. |
|---|

1.2.3. Показатели надежности

Средняя наработка на отказ, ч, не менее..... 150 000;

Срок службы, лет, не менее 15.

1.3. Метрологические характеристики

Диаметры условных проходов (DN) и соответствующие значения расходов приведены в табл. 1.1.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и объема при любом направлении потока в диапазоне расходов от Q3 до Q1 (скорость среды от 10 до 0,01 м/с) составляют:

$$\pm(0,2 + 0,01 \times (Q3/Q))\% \text{ - для класса точности K02;}$$

$$\pm(0,5 + 0,01 \times (Q3/Q))\% \text{ - для класса точности K05,}$$

где Q – измеренное значение расхода, м³/ч.

Таблица 1.1 Зависимость измеряемых объемных расходов от DN расходомера

| Номинальный диаметр, DN | Q4 | Q3 | Q1 |
|-------------------------|---|--|--|
| | Максимальный (перегрузочный) расход, м ³ /ч <i>v</i> = 12,5 м/с | Номинальный расход, м ³ /ч <i>v</i> = 10 м/с | Минимальный расход, м ³ /ч <i>v</i> = 0,01 м/с |
| 20 | 15 | 12 | 0,012 |
| 25 | 22,5 | 18 | 0,018 |
| 32 | 37,5 | 30 | 0,030 |
| 40 | 56 | 45 | 0,045 |
| 50 | 90 | 72 | 0,072 |
| 65 | 150 | 120 | 0,12 |
| 80 | 225 | 180 | 0,18 |
| 100 | 350 | 280 | 0,28 |
| 150 | 780 | 630 | 0,63 |
| 200 | 1500 | 1200 | 1,2 |

где $v = 10 \cdot \frac{Q}{Q3}$ (расчётная скорость потока, м/с, соответствующая расходу).

Пределы приведённой погрешности преобразования расхода в токовый выходной сигнал $\pm 0,05\%$ (от диапазона тока 16 мА).

1.4. Электропитание

Электропитание расходомера осуществляется стабилизированным напряжением 24 В $\pm 10\%$ постоянного тока с уровнем пульсаций выходного напряжения V_p -р в полосе частот от 500Гц до 10кГц не более ± 15 мВ. Потребляемая мощность не превышает 10 Вт.

1.5. Применяемые материалы

Детали и сборочные единицы расходомеров изготавливаются из материалов, приведенных в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Материалы

| | |
|-----------------|--|
| Проточная часть | Нержавеющая сталь |
| Футорка | ETFE, PU |
| Фланцы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь с эпоксидным покрытием |
| Корпус | Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием |
| Электроды | Нержавеющая сталь 316L Hastelloy C Титан Тантал |
| Корпус ИП | Алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием |

Массогабаритные характеристики расходомеров приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ А.

1.6. Состав изделия

Таблица 1.3 Комплект поставки расходомера

| Наименование | Кол-во | Примечание |
|--|--------|--------------------------|
| Расходомер-счетчик электромагнитный «ПИТЕРФЛОУ Т3» | 1 | В соответствии с заказом |
| Паспорт | 1 | |
| Руководство по эксплуатации | 1 | |
| Кабельные вводы | 2 | |
| Защитные токопроводы | 2 | |
| Прокладки | 2 | ГОСТ 15180-86 |
| Заземляющие диски | 2 | По заказу |
| Источник питания | 1 | По заказу |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Эксплуатационная документация, программное обеспечение и карты заказа на продукцию «ТЕРМОТРОНИК», размещены на сайте производителя по адресу <http://termotronic.ru>.

2. По заказу в комплект поставки расходомера может включаться следующее дополнительное оборудование:

- присоединительная арматура: фланцы, габаритный имитатор, крепеж, дополнительные прокладки.

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

2.1. Принцип действия

В основе принципа работы электромагнитного расходомера лежит измерение величины ЭДС индукции, возникающей в объеме электропроводящей жидкости, пересекающей магнитное поле электромагнитной системы в канале первичного преобразователя расхода (рис.2.1).

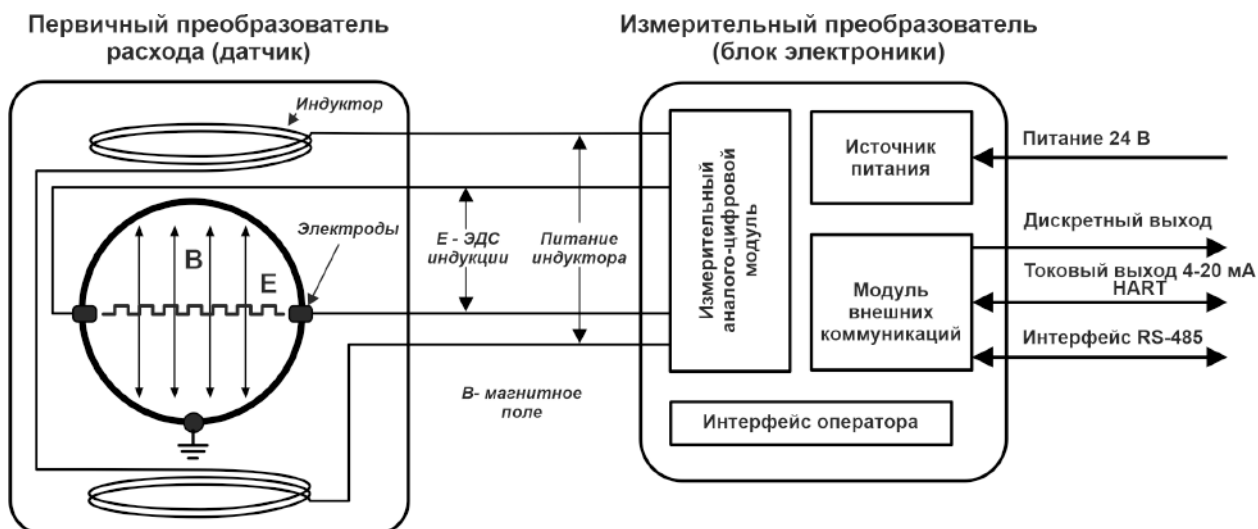


Рисунок 2.1 Структурная схема расходомера

Первичный преобразователь расхода (датчик) представляет собой участок немагнитной трубы с непроводящим внутренним покрытием, снаружи которого размещены обмотки индукторов магнитной системы. При пересечении электропроводящей средой линий магнитного поля вырабатывается электрический сигнал, измеряемый двумя электродами на противоположащих в горизонтальной плоскости стенках трубы.

ЭДС индукции E регистрируется двумя электродами и пропорциональна скорости потока жидкости v , расстоянию между электродами d и магнитной индукции B :

$$E = k \cdot B \cdot d \cdot v, \quad (1)$$

где k – коэффициент пропорциональности.

k , B и d – постоянные величины для каждого расходомера. Значение ЭДС не зависит от температуры, вязкости и проводимости жидкости (при условии, что проводимость соответствует указанной в технических характеристиках расходомера).

Блок электроники усиливает напряжение сигнала, отфильтровывает помехи и рассчитывает объемный расход Q .

С учетом формулы (1) расход Q определяется следующим образом:

$$Q = v \cdot \frac{\pi d^2}{4} \quad (2)$$

где
$$v = \frac{E}{k \cdot B \cdot d} \quad (3)$$

Объем жидкости V , прошедшей через датчик за интервал времени T , рассчитывается по формуле:

$$V = \int_0^T Q(t) dt \quad (4)$$

Значение массового расхода Q_m рассчитывается в соответствии с заданным значением плотности контролируемой жидкости ρ .

$$Q_m = \rho \cdot Q \quad (5)$$

2.2. Конструкция расходомера

Расходомер состоит из электромагнитного первичного преобразователя расхода (датчика) и вторичного электронного измерительного преобразователя (ИП) (см. рис. 2.1).

Датчик изготавливается из немагнитной трубы (нержавеющая сталь) с непроводящим внутренним покрытием (футеровкой) в исполнении с фланцевым присоединением.

В исполнениях расходомера с $DN \geq 150$ на торцах фланцев крепятся рым-болты для установки расходомера на трубопровод с помощью подъемного механизма (кран, тельфер и т.п.). Внутренняя поверхность проточной части футеруется фторопластом ETFE или полиуретаном PU, материал электродов зависит от вида контролируемой жидкости.

Внешний вид расходомера приведен на рис. 2.2.

ИП содержит измерительный аналого-цифровой модуль, источник питания, модуль внешних коммуникаций, блок интерфейса оператора и размещается в отдельном герметичном корпусе. Цепи входов, выходов и источника питания гальванически изолированы друг от друга.

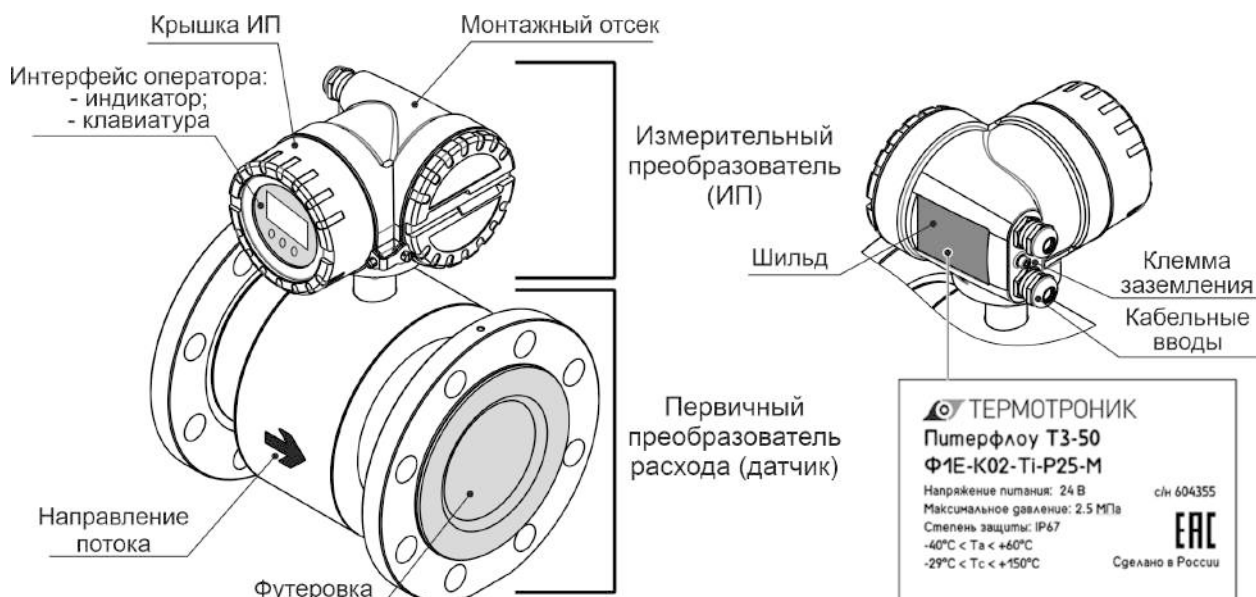


Рисунок 2.2 Внешний вид расходомера

Металлический корпус ИП закрывается с двух сторон навинчивающимися крышками с уплотнительным кольцом из твёрдой резины. Передняя панель выполнена из стекла.

При необходимости (для удобства считывания показаний) индикатор может устанавливаться с разворотом на 90° (рис. 3.3).

Ввод питающего и сигнального кабелей осуществляется через два кабельных ввода. Герметичность обеспечивается за счёт уплотнительного кольца, установленного внутри кабельного ввода.

2.3. Режимы работы расходомера

Расходомер имеет два режима, отличающихся уровнем доступа к изменению параметров расходомера:

- Режим КОНФИГУРИРОВАНИЕ - юстировки (градуировки) прибора *вне рабочего процесса*;
- Режим РАБОТА - эксплуатации расходомера.

В режиме КОНФИГУРИРОВАНИЕ с помощью специализированного сервисного ПО можно изменить параметры, влияющие на метрологические характеристики прибора (калибровки).

Для перевода расходомера в режим КОНФИГУРИРОВАНИЕ необходимо снять крышку ИП, открутить фиксирующие винты индикатора, отключить индикатор, удалить пломбы поверителя, снять защитную пластиковую панель и перевести переключатель CAL (рис. 2.3) в положение «UNLOCK».

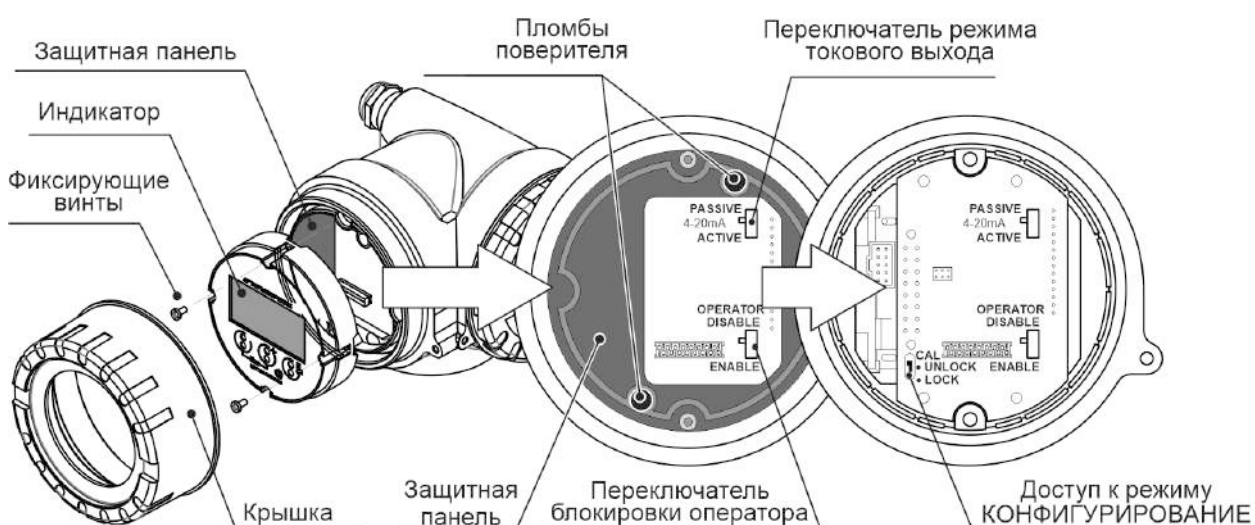


Рисунок 2.3 Переключатели режимов работы расходомера

По окончании юстировки прибора необходимо перевести расходомер в режим РАБОТА. Для этого следует вернуть переключатель CAL в положение «LOCK», установить и опломбировать защитную панель.


В режиме РАБОТА оператор имеет возможность наблюдать измеряемые значения параметров (таблица 2.5), диагностическую информацию (таблица 2.7), а также изменять метрологически незначимые параметры.

Защита от изменений метрологически незначимых параметров настройки расходомера обеспечивается аппаратной блокировкой переключателем OPERATOR, расположенного под индикатором ИП (см. рис. 2.3), и программной блокировкой - паролем.

В положении «DISABLE» аппаратная блокировка включена и изменить настройки расходомера нельзя как с помощью клавиатуры, так и по интерфейсу с помощью сервисного ПО.

Для отключения блокировки переключатель необходимо перевести в положение «ENABLE». После ввода пароля, оператор получает возможность изменять необходимые параметры.

Пароль доступа – четырёхзначное число. По умолчанию пользовательский пароль равен «0000» и может быть изменен в меню **Доступ / Смена пароля**.

Для получения доступа необходимо ввести верный пароль в меню **Доступ / Ввод пароля**. После ввода пароля в правом верхнем углу индикатора выводится пиктограмма .

Для закрытия доступа после введённых изменений необходимо воспользоваться пунктом меню **Доступ / Закрыть**.

Если в течение таймаута (10 минут) не будет нажата ни одна из клавиш, доступ к редактированию параметров автоматически закрывается. Для повторного разрешения доступа следует заново ввести пароль.

В случае утери пользовательского пароля следует обратиться к производителю.

При помощи сервисного ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор» по интерфейсам RS-485 (при наличии) или HART (напрямую или через адаптеры, например, ICP DAS I-7567 (USB) или I-7547 (Ethernet)) возможно изменение метрологически незначимых параметров. Как и при ручном изменении параметров, в сервисном ПО потребуется ввод пароля.

Сервисное ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор», доступно для скачивания с официального сайта <http://termotronic.ru>.

2.4. Выходные сигналы

2.4.1. Аналоговый (токовый) выходной сигнал 4-20 мА

Выходной ток аналогового сигнала соответствует объёмному расходу и скорости жидкости. Аналоговый сигнал имеет нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) значения выходного тока, соответствующие границам измеряемого диапазона расхода.

Ток, пропорциональный измеренному значению расхода, в зависимости от настройки формируется при любом направлении потока.

Для базовой комплектации расходомера токовый выход пассивный, для максимальной комплектации может быть, как пассивным, так и активным.

Выбор режима токового выхода (только для максимальной комплектации) осуществляется переключателем «4-20 мА», расположенным под индикатором расходомера (рис. 2.3).

Питание аналогового выхода в пассивном режиме осуществляется от внешнего вторичного источника питания напряжением от 18 до 30 В. Сопротивление нагрузки должно выбираться из условия:

$$R_n (\text{кОм}) \leq (V_n, \text{В} - 9) / 20 \text{мА}, \text{ но не более } 600 \text{ Ом}.$$

Подключение контактов токового выхода (+Т/-Т) должно производиться с учётом полярности.

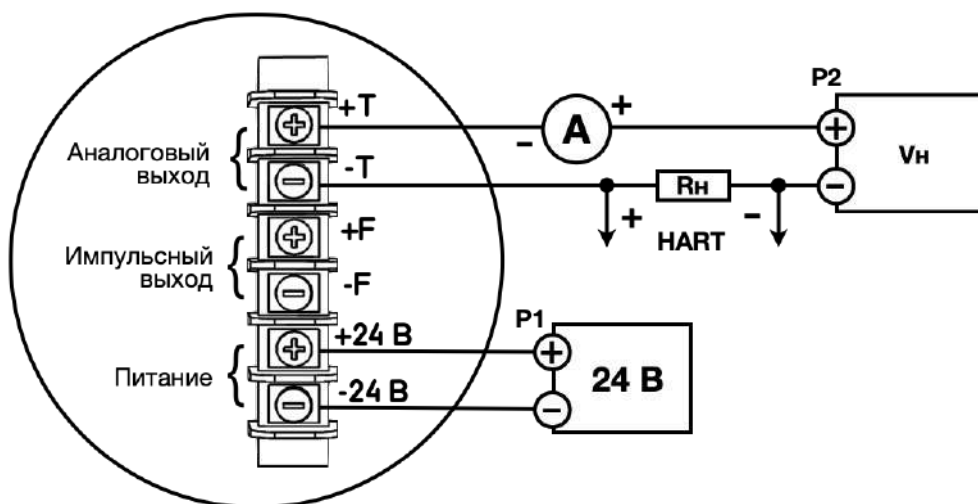


Рисунок 2.4 Схема подключения пассивного токового выхода

В активном режиме аналоговый выход питается от встроенного источника питания и внешнего источника не требуется. Сопротивление нагрузки должно выбираться из условия:

$$R_H \text{ (кОм)} \leq 600 \text{ Ом.}$$

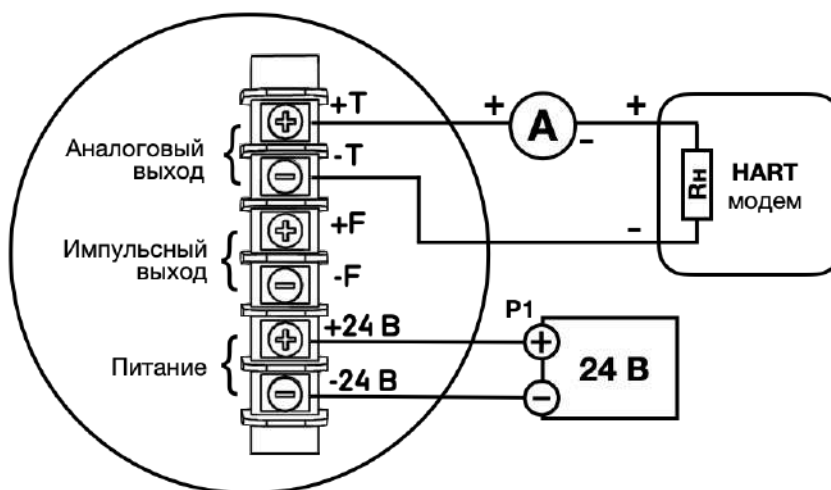


Рисунок 2.5 Схема подключения активного токового выхода

2.4.2. Интерфейс HART

Аналоговый выход обеспечивает коммуникацию по цифровому интерфейсу HART и позволяет получать информацию об измеряемых и настроечных параметрах, а также модифицировать доступные параметры с помощью ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор».

Таблица 2.1 Характеристики HART- интерфейса

| | |
|----------------------------------|--|
| ID изготовителя | 0x611F |
| ID типа прибора | 0xE482 |
| Версия протокола HART | 7 |
| Файлы описания прибора (DD, FDI) | На сайте http://termotronic.ru |
| Нагрузка HART | 250 Ом |

2.4.3. Гальванически развязанный дискретный выходной сигнал

Расходомер имеет один дискретный выход. Параметры выхода:

- тип выхода пассивный;
- максимальная выходная частота 2000 Гц;
- форма сигнала меандр (при частоте более 5 Гц);
- максимальная длительность активного состояния 0,1 с (при частоте менее 5 Гц);
- внешнее питание выхода от 3 до 30 В;
- максимально допустимый ток 100 мА;
- выходное напряжение при максимальном токе - не более 3 В.

Дискретный выход имеет несколько режимов работы, представленных в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Режимы работы дискретного выхода

| Код | Режим выхода | Характеристика выхода | Полярность выходного сигнала | |
|-----|---|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 0 | Частотно-импульсный (двунаправленный поток) | | | прямая |
| 1 | | | | инверсная |
| 2 | Частотно-импульсный (прямой поток) | | | прямая |
| 3 | | | | инверсная |
| 4 | Частотно-импульсный (обратный поток) | | | прямая |
| 5 | | | | инверсная |
| 6 | Компаратор | Расход > заданного порога | | прямая |
| 7 | | Расход < заданного порога | | инверсная |
| 8 | Диагностика | События диагностики по ИЛИ | | прямая |
| 9 | | | | инверсная |

Каждый из режимов имеет прямую (значение выхода в активном состоянии равно 0) или инверсную (значение выхода в активном состоянии равно 1) полярность выходного сигнала.

В **частотно-импульсных режимах** (ЧИМ, с 0 по 5) выходная частота пропорциональна измеренному расходу.

По умолчанию установлен режим 0 - Частотно-импульсный, двунаправленный поток, полярность прямая (активный 0).

Вес импульса ВИ (л/имп) может устанавливаться в пределах от 0,001 до 9999.

Расчёт минимально возможного значения ВИ для согласования по частоте с приемником импульсного сигнала производится по формуле (6).

$$\text{ВИ}(\text{л}) = Q3 / (3,6 \cdot F), \quad (6)$$

где $Q3$ – номинальный расход, м³/ч (см. табл. 1.1);

F – максимально допустимая для приемника частота следования импульсов, Гц.

Значения весов импульса, установленные по умолчанию, приведены в табл. 2.3 и соответствуют частоте около 1000 Гц при номинальном расходе.

Таблица 2.3 Заводской вес импульса

| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| ВИ, л/имп | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,2 | 0,3 |

ВНИМАНИЕ! При превышении расхода значения $Q3$ формируется диагностическое сообщение S12, а при превышении выходной частоты 2000 Гц - S11 (см. табл. 2.7).

В режиме **Компаратор** (режимы 6 и 7) на выходе изменяется логический уровень при изменении расхода меньше или больше установленного порога. По умолчанию устанавливается порог 0 м³/ч, то есть определяется направление потока измеряемой жидкости.

В режиме **Диагностика** (режимы 8 и 9) на выходе изменяется логический уровень при возникновении события диагностики. Пользователь может через сервисное ПО сконфигурировать маску событий (по ИЛИ) дискретного выхода, любое из которых приведёт к изменению логического уровня.

Подключение контактов дискретного выхода (+F/-F) следует производить с учётом полярности.

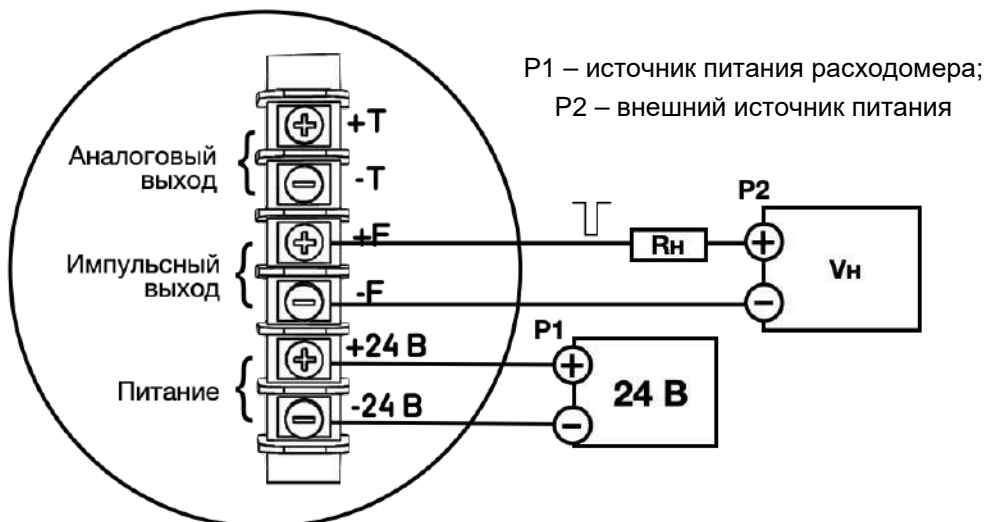


Рисунок 2.6 Схема подключения импульсного выхода

2.4.4. Гальванически развязанный интерфейс RS-485

Коммуникационный интерфейс RS-485 обеспечивает связь в группе из нескольких абонентов на расстояние до 1200 м.

Протокол передачи Modbus RTU, скорость от 1200 до 115200 Бод, параметры связи устанавливаются через сервисное ПО или интерфейс оператора (см. табл. 2.5).

Для увеличения дальности связи могут использоваться повторители RS-485. Питание выходных цепей интерфейса осуществляется от встроенного гальванически развязанного источника питания. При работе на высоких скоростях (выше 19200 бод) или при длине кабеля более 30 метров рекомендуется использование выделенной витой пары с собственным экраном, который заземляется на конце приёмника. Если приборы, объединенные в одну сеть, питаются от различных источников или находятся на значительном удалении друг от друга, то необходимо дополнительным дренажным проводом (GR) объединить «земли» всех устройств. При этом следует учитывать, что подключение устройства к сети RS-485 нужно начинать именно с дренажного провода, а производя отключение устройства в последнюю очередь отсоединять дренажный провод.

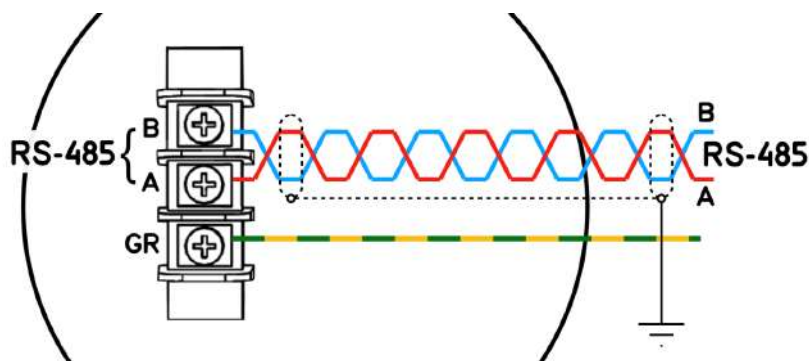


Рисунок 2.7 Схема подключения интерфейса RS-485

2.5. Архив измерений и журнал событий

Расходомер имеет кольцевой архив измеренных данных глубиной 8192 записи. Меткой времени служит время наработки, период архивирования программируется от 15 до 1440 минут, по умолчанию 60 мин. В архив записываются накопленные объёмы, минимальный и максимальный расходы за период архивации, текущие значения расхода, скорости, проводимости, флаги событий.

Расходомер имеет нестираемый журнал событий, в который заносятся данные об изменении параметров, относящихся к изменению метрологических и эксплуатационных параметров. Журнал событий имеет глубину **4 000** записей. После исчерпания глубины журнала блокируется возможность записи новых параметров и выводится диагностическое сообщение M1 – «запись в защищенный журнал невозможна».

При отключении питания счетчика журнал и архив сохраняются в энергонезависимой памяти в течение срока службы прибора.

Чтение содержимого журнала и архива расходомера производится с помощью ПО «Архиватор», доступного для скачивания с официального сайта <http://termotronic.ru>.





2.6. Интерфейс оператора

Расходомер имеет интерфейс оператора для настройки и конфигурирования расходомера. Интерфейс состоит из индикатора и трех кнопок, работающих через стекло передней панели.

2.6.1. Клавиатура

Управление прибором осуществляется путём кратковременного нажатия кнопок или их комбинации. Функциональное назначение кнопок описано в табл. 2.4.

Таблица 2.4 Функциональное назначение кнопок

| Кнопки | Значение |
|--|--|
|  (ВВЕРХ / ПЛЮС) | Меню - перемещение курсора вверх по списку выбора. При вводе текста и чисел - увеличение параметра на определённое значение, перемещение курсора вверх по списку выбора. |
|  (ВНИЗ / МИНУС) | Меню - перемещение курсора вниз по списку выбора. При вводе текста и чисел - уменьшение параметра на определённое значение или перемещение курсора вниз по списку выбора. |
|  (ВВОД / ENTER) | Меню - перемещение на следующий (нижний) уровень. При вводе текста и чисел - подтверждение выбора и выход из редактора с сохранением параметра. |
|  (ВЫХОД / ESC) | Меню - перемещение на предыдущий (верхний) уровень. При вводе текста и чисел - отмена выбора и выход без сохранения параметра. |

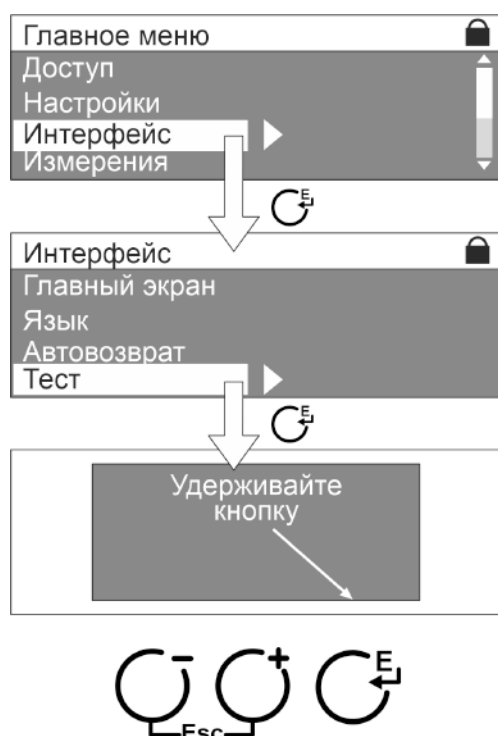


Рисунок 2.8 Настройка кнопок

Настройка чувствительности сенсорных кнопок выполняется в меню *Интерфейс-Тест*.

Порядок настройки показан на рис. 2.8.

После входа в окно Тест выполняется тест проверки экрана на предмет «битых» пикселей.

По окончании теста экрана начинается процедура настройки кнопок. Выводится надпись: «Удерживайте кнопку» и стрелка, указывающая на настраиваемую кнопку. Необходимо нажать на кнопку и удерживать до перехода стрелки на следующую кнопку. Операцию повторить со всеми кнопками.



По окончании настройки происходит возврат на предыдущий уровень меню.

2.6.2. Индикатор

Каждый экран индикатора имеет верхнюю строку, контекстно описывающую содержание экрана: заголовок экрана, пиктограммы наличия обмена, типа события диагностики, а также пиктограмму доступа. Под верхней строкой находится область данных, отображающая величины измеряемых параметров или подменю.



Рисунок 2.9. Общая структура экранов дисплея

Пиктограмма  означает что расходомер находится в режиме защиты от изменения параметров,  - изменения разрешены. Отключение защиты производится в пункте меню *Доступ / Ввод пароля*.

2.6.3. Главный экран

При включении расходомера на экране будет отображён главный экран прибора. Заголовок главного экрана содержит дескриптор HART (пункт меню 5.4.3), который указывает принадлежность прибора к определённому технологическому процессу, например, его местоположение. Настройка главного экрана находится в меню Интерфейс оператора/Главный экран. Главный экран может показывать до 4х одновременно изменяющихся параметров, как показано на рисунках 2.10-2.13.

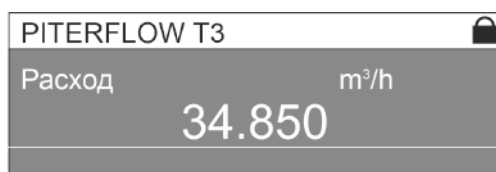


Рисунок 2.10 Главный экран в режиме индикации одного параметра

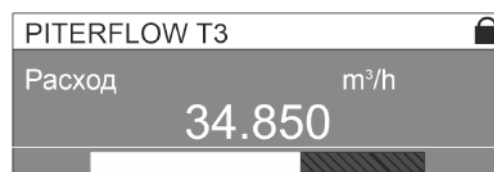


Рисунок 2.11 Главный экран в режиме индикации параметра с шкалой-гистограммой



Рисунок 2.12 Главный экран в режиме индикации двух параметров

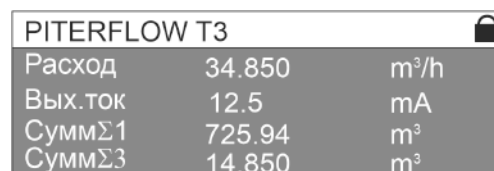


Рисунок 2.13 Главный экран в режиме индикации четырех параметров


2.6.4. Главное меню

Из главного экрана по нажатию **Enter** можно перейти в главное меню. С правой стороны экрана показан скроллбар для перебора экранов.




Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают перемещение вверх-вниз, по **Esc** происходит возврат к главному экрану, по **Enter** происходит переход к выбранному экрану. В данном случае произойдет переход к экрану Измерения.

Рисунок 2.14. Главное меню

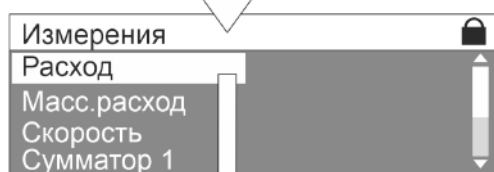

По **Esc** происходит возврат в главное меню, по **Enter** происходит переход к выбранному подменю. В данном случае по **Enter** произойдет переход к экрану Измерения / Расход.

Рисунок 2.15. Экран Измерения

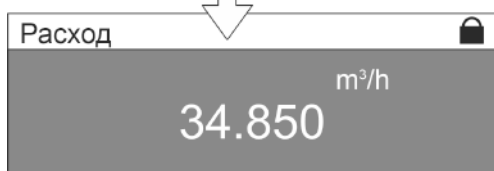

В этом экране пользователю доступен только просмотр текущей величины расхода, при нажатии **любой** кнопки в этом и подобных экранах происходит возврат к предыдущему уровню меню.

Рисунок 2.16. Экран Измерения / Расход

2.7. Изменение значения параметров

Возможность изменения параметра отображается инвертированным выделением (курсором). Для разных типов параметров меню предлагает различные способы редактирования.

2.7.1. Выбор из списка

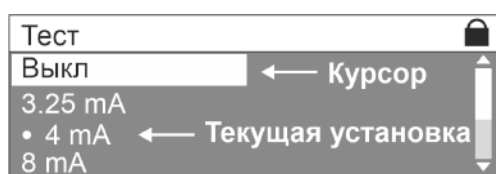


Рисунок 2.17 Выбор из списка

В случае выбора величины параметра из списка, это выглядит как выбор подменю. При входе в экран, начальная позиция устанавливается в соответствии с текущей величиной параметра. Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают перемещение вверх-вниз, по **Enter** происходит сохранение выбора и возврат к предыдущему экрану, по **Esc** происходит возврат без сохранения.

2.7.2. Редактирование параметра

При входе в экран редактора пользователь попадает в режим курсора, в котором кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают перемещение курсора. Незаполненные позиции отображаются символом * (звёздочка). По нажатию **Enter** происходит переход в режим изменения выбранного символа (или положения точки), в котором кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают редактирование выбранного разряда. Повторным нажатием **Enter** выходим обратно в режим курсора, по **Esc** происходит возврат в режим курсора без сохранения.

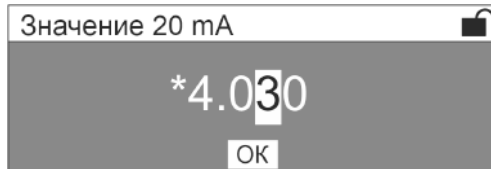


Рисунок 2.18 Редактирование значения параметра

По нажатию **Enter** на кнопке “**OK**” происходит проверка введенного значения, при корректном значении происходит запись нового значения и возврат в предыдущее меню, при некорректном значении выводится подсказка.

2.8. Структура меню расходомера

Структура меню расходомера представлена на рис. 2.19 и описана в таблице 2.5.

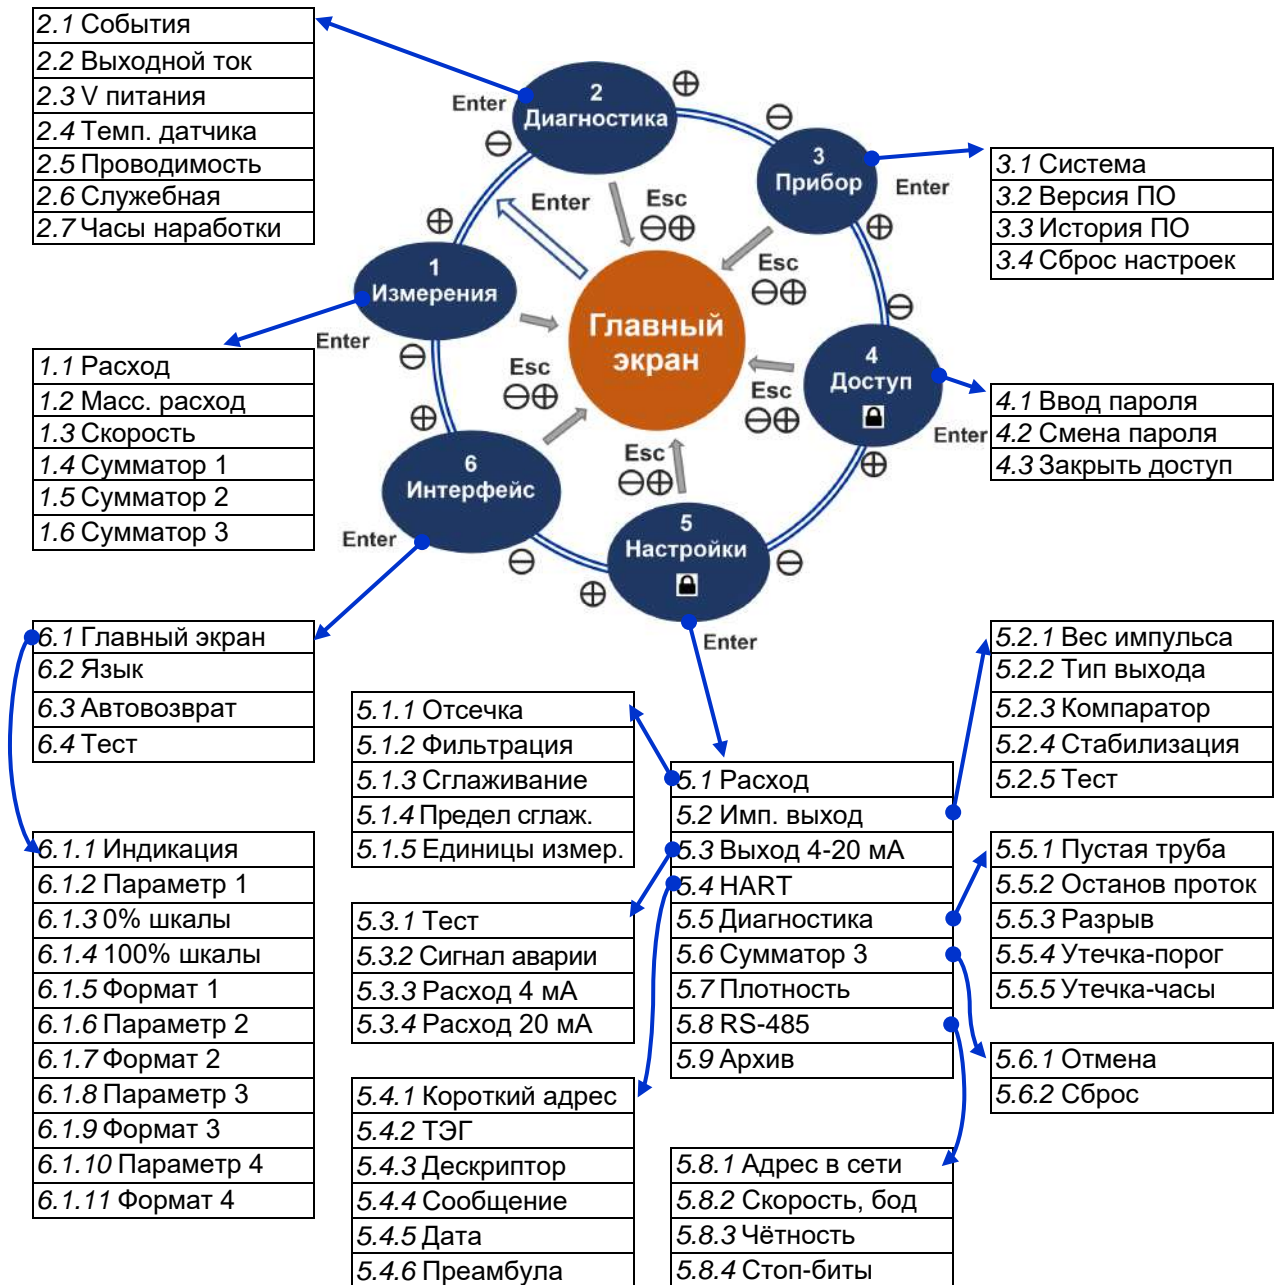


Рисунок 2.19. Общая структура меню расходомера

Таблица 2.5 Структура параметров меню интерфейса пользователя

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. Измерения | |
| 1.1. Расход, м ³ /h | Текущий расход |
| 1.2. Масс. расход, t/h | Массовый расход |
| 1.3. Скорость, м/s | Расчётная скорость среды |
| 1.4. Сумматор 1, м ³ | Отображение накопленного объёма в прямом направлении |
| 1.5. Сумматор 2, м ³ | Отображение накопленного объёма в обратном направлении |
| 1.6. Сумматор 3, м ³ | Сумматор пользователя. Нарастивается одновременно с Сумматором 1, может быть сброшен (меню. 5.6) пользователем. |
| 2. Диагностика | |
| 2.1. События | Отображение текущих флагов диагностики. |
| 2.2. Выходной ток, mA | Отображение выходного тока, mA |
| 2.3. V питания, V | Отображение напряжения питания процессора (3,3 В) |
| 2.4. Темп. датчика, °C | Отображение температуры индуктора |
| 2.5. Проводимость, мS/m | Отображение проводимости среды |
| 2.6. Служебная | Отображение служебной информации |
| 2.7. Часы наработки, h.m | Отображение полного времени работы |
| 3. Прибор | |
| 3.1. Система | Отображение реквизитов устройства: <ul style="list-style-type: none"> · производитель TERMOTRONIC · наименование · номинальный диаметр DN · номинальный расход Q3 · класс точности · серийный номер (s/n) |
| 3.2. Версия ПО | Отображение версии встроенного ПО (firmware) |
| 3.3. История ПО | |
| 3.4. Сброс настроек | |
| 4. Доступ | |
| 4.1. Ввод пароля | Открывает пользователю доступ к изменению параметров |
| 4.2. Смена пароля | Производится смена пароля |
| 4.3. Закрыть доступ | Закрывает доступ к изменению параметров. Для открытия – необходимо повторно ввести пароль |

| | |
|---------------------------|--|
| 5. Настройки | |
| 5.1. Расход | |
| 5.1.1 Отсечка | Отсечка расхода по скорости. Диапазон значений от 0 до 10 m/s. При скорости среды меньше отсечки расход приравнивается к 0. По умолчанию 0,01м/с |
| 5.1.2. Фильтрация | Постоянная времени (t) фильтра, с. Диапазон значений 0 ÷ 255, по умолчанию 0 (автофильтр). Шаг установки 0,1 с. При установке 0 переходит в автоматический режим. |
| 5.1.3. Сглаживание | Ограничение скорости изменения, %/отсчёт. Диапазон значений 0 ÷ 255, 0 отключает фильтр. По умолчанию 0. |
| 5.1.4. Предел сглаживания | Ограничение действия сглаживания. Диапазон значений 0÷25,5 с, Шаг установки 0,1 с. По умолчанию 10 с. 0 отключает фильтр. |
| 5.1.5 Единицы измер. | Выбор единиц измерения расхода: m ³ /h, l/h, l/min, l/s |
| 5.2. Импульсный выход | |
| 5.2.1. Вес импульса, литр | Вес импульса частотно-импульсного выхода в пределах от 0,001 до 9999. Значения по умолчанию приведены в таблице 1.8. |
| 5.2.2. Режим выхода | Выбор режима дискретного выхода (см. табл. 2.2): <ul style="list-style-type: none"> · ЧИМ, реверс, прям; · ЧИМ, реверс, инв.; · ЧИМ, прямой, прям.; · ЧИМ, прямой, инв; · ЧИМ, обратн, прям; · ЧИМ, обратн, инв; · Компаратор, прям; · Компаратор, инв; · Диагностика, прям; · Диагностика, инв. |
| 5.2.3 Компаратор | Порог компаратора, при котором происходит изменение уровня в режимах 6 и 7 дискретного выхода (табл. 2.2) |
| 5.2.4 Стабилизация | Повышает стабильность частоты импульсов, следует отключать при использовании в системах дозирования <ul style="list-style-type: none"> · Выкл · Вкл |
| 5.2.5 Тест | Формирование на дискретном выходе значений частот: <ul style="list-style-type: none"> · Выкл. (по умолчанию) · 400 Гц · 1000 Гц · 2000 Гц <p>По истечению 10 минут или при выходе из меню Тест дискретный выход переходит в рабочее состояние.</p> |

| | |
|--|--|
| 5.3. Выход 4-20 мА | |
| 5.3.1. Тест | <p>Формирование на аналоговом выходе значений тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выкл. · НАУ (нижний аварийный уровень= 3,6 мА) · 4 мА · 8 мА · 12 мА · 16 мА · 20 мА · ВАУ (высокий аварийный уровень= 21 мА) <p>По истечению 10 минут или при выходе из меню Тест токовый выход переходит в рабочее состояние.</p> |
| 5.3.2. Сигнал аварии | <p>Установка уровня выходного тока, который будет установлен при возникновении аварийной ситуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Выкл. (по умолчанию) · НАУ (низкий аварийный сигнал) = 3,6 мА · ВАУ (высокий аварийный сигнал) = 21 мА |
| 5.3.3. Расход 4 мА | Установка величины расхода, которому будет соответствовать выходному току 4 мА. По умолчанию равен 0. |
| 5.3.4. Расход 20 мА | Установка величины расхода, которому будет соответствовать току 20 мА. По умолчанию устанавливается расход Q3. |
| 5.4. HART | |
| 5.4.1. Короткий адрес | Установка «короткого» адреса устройства. По умолчанию 0. |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ВНИМАНИЕ! При установке адреса отличного от 0 в приборе устанавливается многоточечный режим с фиксированным значением тока 4 мА. Подробности описаны в документации «HART»</p> </div> | |
| 5.4.2. ТЭГ | Уникальный идентификатор преобразователя (read only). Более подробно параметр описан в документации «HART» |
| 5.4.3. Дескриптор | Просмотр дескриптора преобразователя, отображаемый на индикаторе интерфейса оператора. Более подробно параметр описан в документации «HART» |
| 5.4.4. Сообщение | Просмотр сообщения преобразователя. Более подробно параметр описан в документации «HART» |
| 5.4.5. Дата | Просмотр даты преобразователя. Более подробно параметр описан в документации «HART» |
| 5.4.6 Преамбула | Настройка числа преамбул в ответном сообщении устройства. Диапазон настройки от 5 (по умолчанию) до 20. |

| | |
|-----------------------|--|
| 5.5. Диагностика | |
| 5.5.1 Пустая труба | Установка порога определения пустой трубы. Рекомендуемое значение 80, 0 отключает контроль пустой трубы. |
| 5.5.2 Останов протока | Расход меньше отсечки непрерывно в течение заданного времени. Диапазон 0 ÷ 255 минут, 0 отключает событие (по умолчанию). |
| 5.5.3 Разрыв | Расход имеет большое значение непрерывно в течение получаса. Порог срабатывания задается в процентах от значения Q3, диапазон 0 ÷ 100%, 0 отключает событие (по умолчанию). |
| 5.5.4 Утечка-порог | Утечка - среда не останавливалась в течение заданного времени. Порог срабатывания задается в процентах от значения Q3, диапазон 0 ÷ 100%, 0 отключает событие (по умолчанию). |
| 5.5.5 Утечка-часы | Время срабатывания, диапазон 0 ÷ 255 часов, 0 отключает событие (по умолчанию 24). |
| 5.6. Сумматор 3 | Отмена - выход без изменений |
| | Сброс значения пользовательского сумматора (меню 1.6) |
| 5.7. Плотность | Ввод и просмотр значения плотности измеряемой жидкости. По умолчанию $\rho = 1.000 \text{ г/см}^3$. |
| 5.8 RS-485 | |
| 5.8.1 Адрес в сети | 0 ÷ 247, по умолчанию 1. |
| 5.8.2 Скорость, бод | Установка скорости обмена <ul style="list-style-type: none"> · 1200 · 2400 · 4800 · 9600 (по умолчанию) · 19200 · 38400 · 57600 · 115200 |
| 5.8.3 Чётность | <ul style="list-style-type: none"> · Откл. (по умолчанию) · Чет · Нечет |
| 5.8.4 Стоп-биты | <ul style="list-style-type: none"> · 1 (по умолчанию) · 2 |
| 5.9 Архив | Выбор дискретности записи данных в архиве. Диапазон от 15 до 1440 минут, по умолчанию 60. |





| | |
|------------------------|--|
| 6. Интерфейс оператора | |
| 6.1. Главный экран | |
| 6.1.1. Индикация | <p>Настройка вида отображения главного экрана. На главном экране отображается:</p> <ul style="list-style-type: none"> · один параметр (по умолчанию) · два параметра · четыре параметра |
| 6.1.2. Параметр 1 | <p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Объём. расход · Объём. расход + шкала (по умолчанию) · Сумматор 1 · Сумматор 2 · Сумматор 3 · Масс. расход · Масс.расход + шкала · Скорость · Скорость+ шкала · Выходной ток · Выходной ток + шкала |
| 6.1.3. 0% шкалы | Ввод числа, соответствующего 0% шкалы для параметра 1 (кроме сумматоров). |
| 6.1.4. 100% шкалы | Ввод числа, соответствующего 100% шкалы для параметра 1. По умолчанию - 100% величины параметра 1. |
| 6.1.5. Формат 1 | Ввод числа знаков после запятой для параметра 1. По умолчанию 1 знак |
| 6.1.6. Параметр 2 | <p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Объём. расход · Масс. расход · Сумматор 1 (по умолчанию) · Сумматор 2 · Сумматор 3 · Скорость (по умолчанию) · Выходной ток |
| 6.1.7. Формат 2 | Ввод числа знаков после запятой для параметра #2. По умолчанию 1 знак |
| 6.1.8. Параметр 3 | <p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Объём. расход · Масс. расход · Сумматор 1 |

| | |
|--------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> · Сумматор 2 (по умолчанию) · Сумматор 3 · Скорость · Выходной ток (по умолчанию) |
| 6.1.9. Формат 3 | Ввод числа знаков после запятой для параметра 3. По умолчанию 1 знак |
| 6.1.10. Параметр 4 | <p>Выбор переменной, которая будет выводиться на экран в качестве параметра 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Объём. расход · Масс. расход · Сумматор 1 · Сумматор 2 · Сумматор 3 (по умолчанию) · Скорость · Выходной ток |
| 6.1.11. Формат 4 | Ввод числа знаков после запятой для параметра 4. По умолчанию 1 знак |
| 6.2. Язык | Язык интерфейса |
| 6.3. Автовозврат | <p>Автоматически возвращает к главному экрану при отсутствии работы с клавиатурой.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Откл. · 10 минут (по умолчанию) · 30 минут |
| 6.4. Тест | Проверка индикатора на наличие неисправных пикселей. Настройка сенсорных кнопок. |

2.9. Диагностика и самодиагностика

Расходомер имеет постоянно действующую систему самодиагностики и диагностику условий эксплуатации (патент RU2529598) соответствующую рекомендации NAMUR NE107. В полном объёме настроить события диагностики возможно при помощи ПО «ПИТЕРФЛОУ Т. Конфигуратор». При возникновении диагностической ситуации тип события отображается в верхнем правом углу индикатора в виде пиктограммы. Типы сообщений диагностики приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6 Типы сообщений диагностики

| Индикация | Описание (статус NAMUR) | Действия |
|---|---|--|
|  | C... Выходной сигнал временно недействителен (например, выходной сигнал имитируется в режиме Тест) | <u>Прибор исправен</u> , индикация исчезнет по окончании работы с устройством |
|  | S... Отклонения от допустимых условий процесса, указывающие на возможность ошибки измерения | <u>Прибор исправен</u> , необходимо устранить причину несоответствия условий эксплуатации. |
|  | M... Требование обслуживания | Текущее состояние прибора требует обслуживания со стороны оператора или сервисной службы. |
|  | F... Фатальная ошибка | Счёт останавливается. Прибор неисправен, требуется отправить в ремонт в сервисный центр. |

Перечень возможных причин появления сообщений диагностики и действия по их устранению приведены в таблице 2.7.


Таблица 2.7 Сообщения диагностики (коды событий) и действия оператора

| Код | Причина события | Действия |
|-----|---|---|
| S0 | Электроды загрязнены / проводимость среды ниже допустимой | Промыть электроды, проверить хим. состав среды. При необходимости проконсультироваться с изготовителем |
| M1 | Запись в защищенный журнал невозможна по причине заполнения, запрет сохранения настроек | Проконсультироваться с предприятием-производителем |
| S2 | Пустая труба | Сообщение исчезнет, как только трубопровод будет заполнен. Проверить отсутствие скопления газа в месте установки расходомера, проверить хим. состав среды |
| F3 | Отказ электроники | Проверить соответствие напряжений питания и правильность монтажа, значение температуры окружающей среды, передать расходомер в ремонт |
| S5 | Шунтирование электродов | Очистить канал от отложений, промыть электроды |

| Код | Причина события | Действия |
|-----|--|---|
| S6 | Переполнение входа, возможно при проводимости среды ниже допустимой при отключенном определении пустой трубы | Проверить химический состав среды, убедиться в отсутствии пузырей газа в потоке или включить определение пустой трубы |
| M9 | Прибор в режиме КОНФИГУРИРОВАНИЕ | Установить переключатель CAL в положение "LOCK" (рис. 2.3) |
| S11 | Перегрузка частотно-импульсного выхода (частота более 2000 Гц) | Увеличить вес импульса |
| S12 | Расход больше номинального | Уменьшить расход |
| S13 | Синфазная помеха | Проверить электрический монтаж, наличие защитного заземления |
| M14 | Утечка | Программируется пользователем (меню 5.5.4 -5.5.5) |
| M15 | Разрыв | Программируется пользователем (меню 5.5.3) |
| M16 | Останов протока | Программируется пользователем (меню 5.5.2) |
| M17 | Наличие газа в измеряемой жидкости | Устранить газ из измеряемой жидкости или установить расходомер на другое место в трубопроводе, исключаящее наличие газа в измеряемой жидкости |
| | Наличие большого количества примесей в измеряемой жидкости (пульпа, шлам, суспензия) | Уменьшить скорость потока до значения менее 3 м/с. Проконсультироваться с предприятием-производителем. |
| | Загрязнение электродов | Промыть электроды. |
| | Электроды несовместимы с измеряемой жидкостью | Проконсультироваться с предприятием-производителем |
| C30 | Режим симуляции | Сообщение исчезнет, как только произойдет выход из режима симуляции. |
| M31 | Аппаратная ошибка HART | Проверить электрический монтаж, наличие питания HART |

При возникновении событий диагностики через быстрый (по **Esc**) переход из главного экрана оператор может просмотреть на этом экране (меню 2.1) наличие и описание текущих событий.

Также просмотр кодов событий доступен в меню Диагностика/События (рис. 2.20).

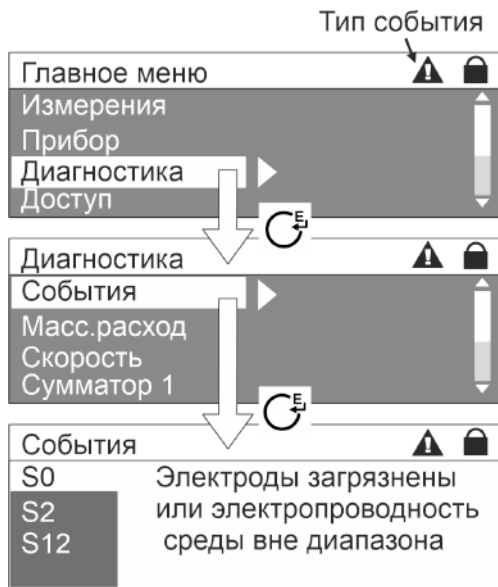

Кнопки ⊕ ⊖ обеспечивают листание списка событий, по **Esc** или **Enter** происходит возврат к вышестоящему меню *Диагностика*.

Рисунок 2.20. Просмотр кодов событий

2.10. Маркировка и пломбирование

На передней панели ИП расходомера указываются:

- товарный знак фирмы-изготовителя;
- знак утверждения типа средства измерения;

С тыльной стороны корпуса ИП закреплен шильд (рис. 2.2), на котором указываются:

- товарный знак фирмы-изготовителя;
- исполнение расходомера;
- максимальное давление измеряемой среды;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- диапазон температур окружающей среды;
- диапазон температур измеряемой среды;
- знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- напряжение питания расходомера;
- серийный номер прибора.

После поверки расходомера устанавливаются пломбы поверителя, закрывающие доступ к конфигурированию ИП (см. рис. 2.21). После подключения расходомера пломбируются фиксаторы, исключающие возможность вскрытия передней крышки и крышки монтажного отсека ИП (см. рис. 2.22).

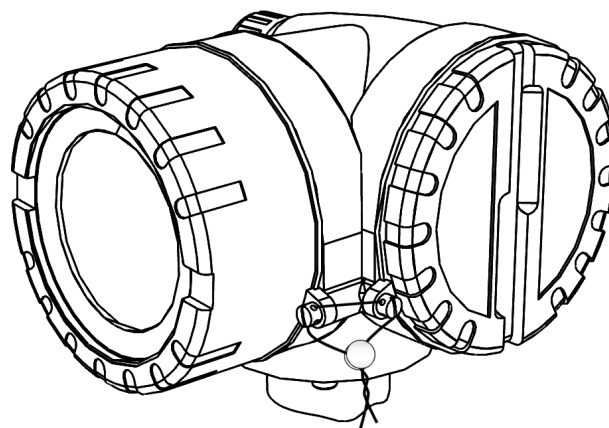
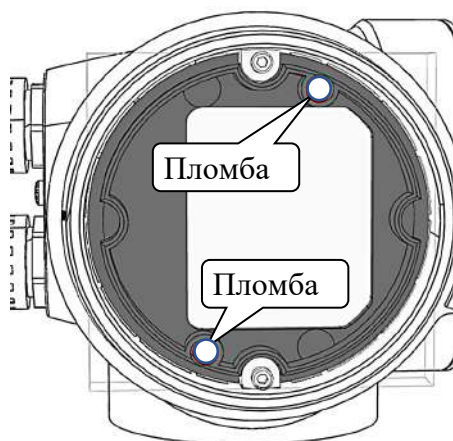


Рисунок 2.21 Пломбирование доступа к изменению метрологически значимых параметров

Рисунок 2.22 Пломбирование корпуса ИП и монтажного отсека ИП

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Эксплуатационные ограничения

Надежная работа расходомера обеспечивается при выполнении в месте установки следующих условий:

- соблюдаются необходимые условия эксплуатации (см. раздел 1.2.2);
- полное заполнение канала измеряемой средой, не допускается наличия воздуха;
- давление жидкости исключает образование пузырей газа в трубопроводе;
- на входе и выходе датчика имеются прямолинейные участки трубопровода необходимой длины.

ВНИМАНИЕ! Запрещается на всех этапах работы с расходомером касаться электродов, находящихся во внутреннем канале датчика.

3.2. Выбор типоразмера расходомера

Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном расходов в трубопроводе, где будет устанавливаться датчик (см. рис. 3.1). Если диапазон расходов для данного трубопровода укладывается в диапазон расходов нескольких типоразмеров, то определять нужный типоразмер рекомендуется, исходя из оптимальной скорости на входе расходомера (1-2 м/с) и допустимых потерь давления, с учётом потерь, используемых конфузора и диффузора для согласования DN расходомера и трубопровода.

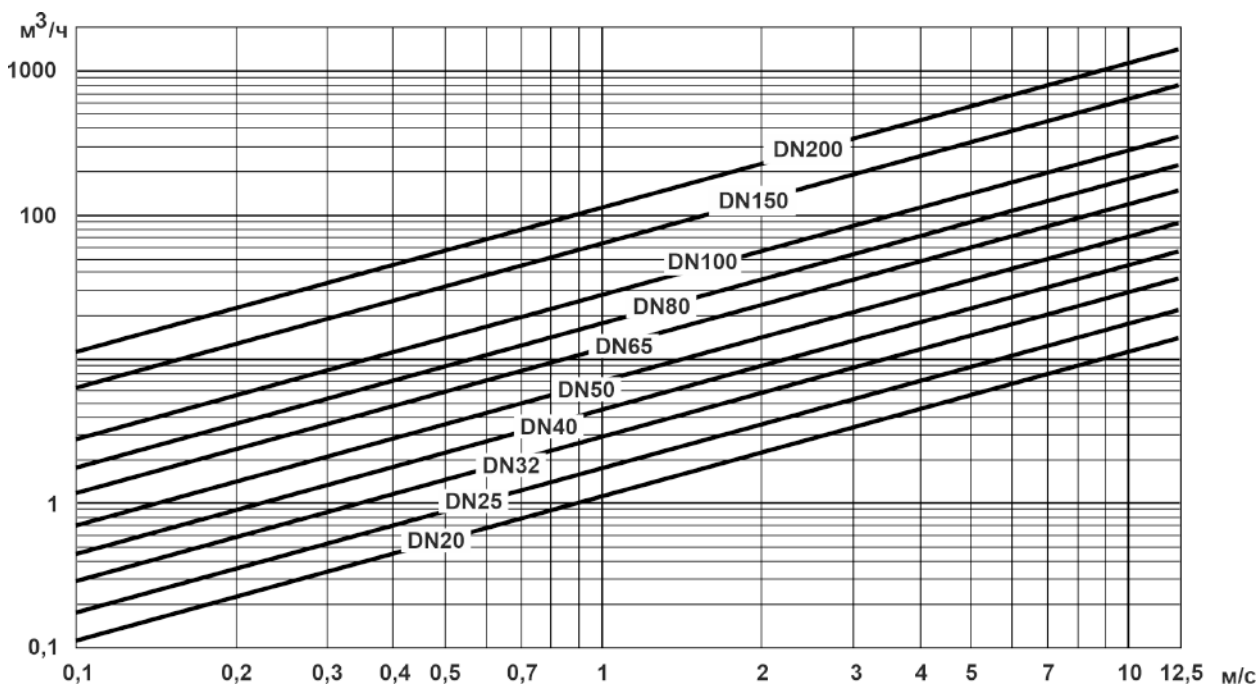


Рисунок 3.1. График зависимости расхода от скорости потока для различных значений DN

3.3. Монтаж

3.3.1. Меры безопасности

К проведению работ по монтажу (демонтажу) расходомеров допускаются подготовленные лица, изучившие документацию на расходомер, а также:

- имеющие право на выполнение данного вида работ на объекте установки расходомера;
- имеющие допуск на проведение работ на электроустановках с напряжением до 1000 В;

При проведении работ с расходомером опасными факторами для человека являются:

- напряжение сети переменного тока частотой 50 Гц (при использовании источника вторичного питания);
- давление в трубопроводе (до 4 МПа, в зависимости от исполнения датчика);
- температура рабочей жидкости (до 150 °С);
- другие факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где производится монтаж.

В процессе работ по монтажу, демонтажу или ремонту расходомера запрещается:

- производить подключения к расходомеру при включенном питании;
- демонтаж расходомера из трубопровода до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;
- использовать неисправные или неподключенные к магистрали защитного заземления электрорадиоприборы и электроинструменты.

3.3.2. Подготовка к монтажу


Транспортировка расходомера к месту монтажа должна осуществляться в заводской таре. После транспортировки расходомера к месту установки при отрицательной температуре и внесении его в помещение с положительной температурой во избежание конденсации влаги необходимо выдержать расходомер в упаковке не менее 5-ти часов.

При распаковке расходомер освобождают от тары, проверяют внешний вид, сохранность пломб и комплектность в соответствии с паспортом.

| |
|--|
| ВНИМАНИЕ! Повреждение футеровки может сделать датчик неработоспособным. |
|--|

Во избежание повреждения расходомера монтажно-сварочные работы следует производить с использованием габаритного имитатора. Размеры имитатора представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Размеры габаритного имитатора
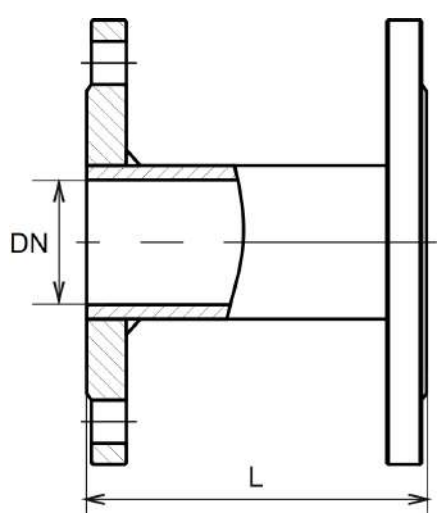
| Фланцевое исполнение | | DN | L, мм |
|---|--|-----|-------|
|  | | 20 | 200-3 |
| | | 25 | 200-3 |
| | | 32 | 200-3 |
| | | 40 | 200-3 |
| | | 50 | 200-3 |
| | | 65 | 200-3 |
| | | 80 | 200-3 |
| | | 100 | 250-3 |
| | | 150 | 300-3 |
| | | 200 | 350-3 |

Для подключения защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера в ответных фланцах необходимо выполнить отверстия под винт М5 или приварить винт М5 (рис. 3.2).

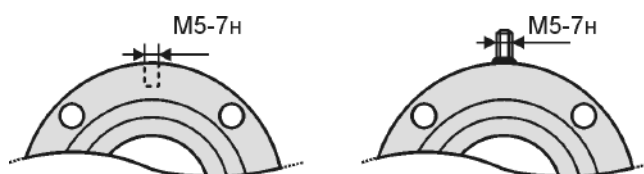


Рисунок 3.2 Доработка фланцев

3.3.3. Поворот индикатора ИП

Для удобства считывания информации при установке расходомера на вертикальных участках трубопровода можно развернуть интерфейс оператора на 90°, как показано на рис. 3.3. Для поворота индикатора необходимо снять крышку, открутить 2 фиксирующих винта и развернуть индикатор. Далее собрать в обратной последовательности.

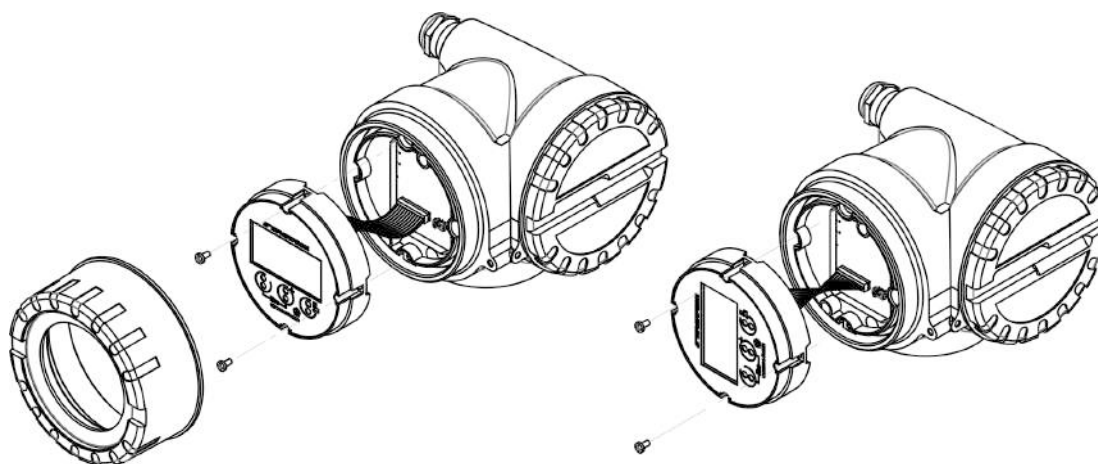


Рисунок 3.3 Поворот индикатора расходомера

3.3.4. Выбор места установки

Не допускается размещение расходомера в условиях, не соответствующих указанным в руководстве по эксплуатации:

- с превышающим в диапазоне частот и амплитуд уровнем вибрации. Для устранения вибрации, трубопровод до и после расходомера должен опираться на неподвижное основание;
- с превышением (400 А/м) напряженности внешнего магнитного поля промышленной частоты.
- Для нормального функционирования прибора необходимо, чтобы расходомер был постоянно заполнен измеряемой жидкостью. Расходомер не должен монтироваться в самой высокой точке трубопровода, а также на трубопроводе с открытым концом. Давление жидкости в трубопроводе должно исключать газообразование.
- Расходомер следует устанавливать по направлению потока перед регулирующей арматурой: клапанами, тройниками, сужениями и т.п.

Примечание Наличие грязевиков или специальных фильтров не обязательно.

3.3.5. Рекомендации по установке

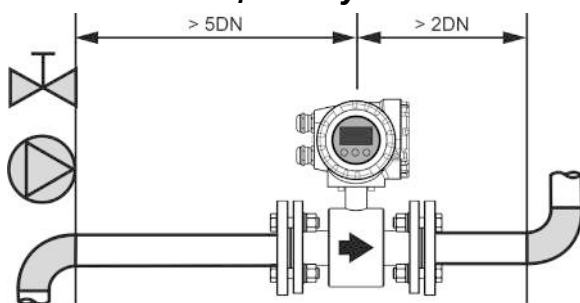


Рисунок 3.4 Длины прямых участков

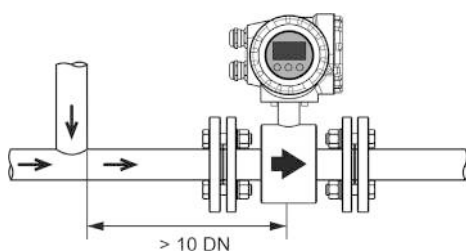


Рисунок 3.5

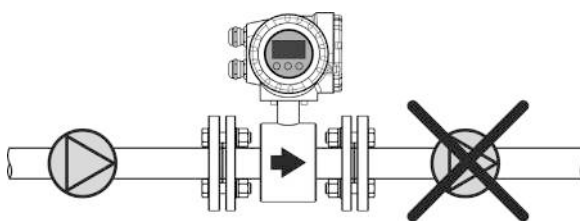


Рисунок 3.6

Для обеспечения точности измерения необходимо выдержать длины входных и выходных прямых участков (см. рис. 3.4).

При слиянии двух потоков расстояние до расходомера не должно быть менее 10 DN (рис. 3.5).

Не устанавливать расходомер на стороне всасывания насоса во избежание повреждения футеровки. При использовании поршневых, перистальтических или диафрагменных насосов необходимо устанавливать компенсатор пульсаций (рис. 3.6).

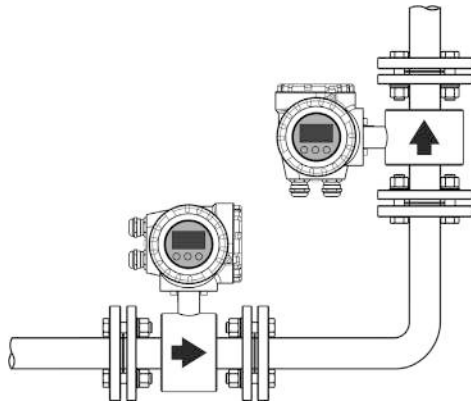


Рисунок 3.7 Рекомендуемые варианты установки

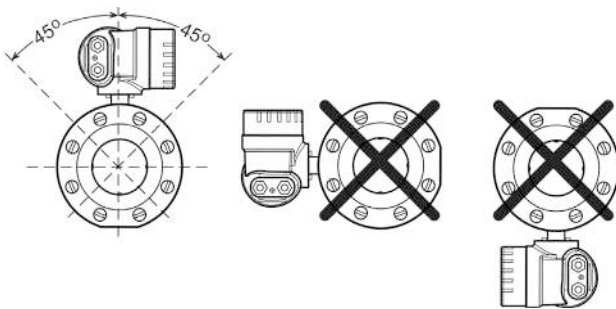


Рисунок 3.8

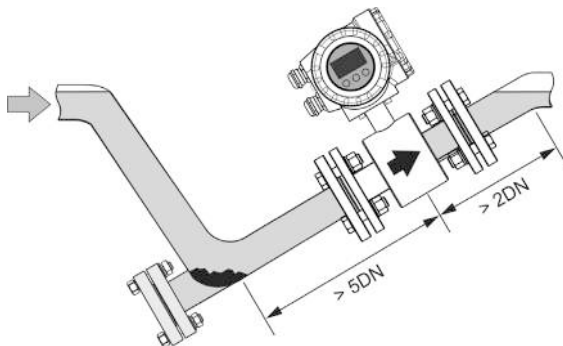


Рисунок 3.9 Установка расходомера в частично заполненном трубопроводе

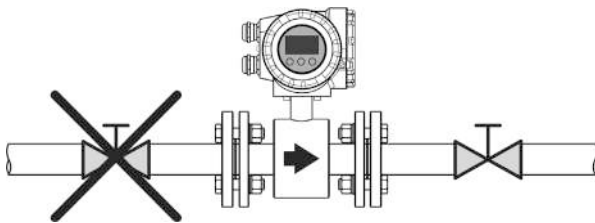


Рисунок 3.10

Наиболее подходящее место для монтажа - вертикально восходящий участок трубопровода, такая установка обеспечивает вынос пузырьков воздуха и посторонних включений из зоны измерения и обеспечивает минимальные шумы расхода. Для удобства управления рекомендуется заранее предусмотреть разворот индикатора. Рекомендуемые варианты установки расходомера приведены на рис. 3.7.

На горизонтальных участках расходомер устанавливается электронным блоком вверх. Максимальное отклонение от вертикальной оси не более чем на $\pm 45^\circ$.

Запрещается устанавливать расходомер в горизонтальном положении с направленным вниз ИП (рис. 3.8.)

При измерении расхода в частично заполненных трубопроводах или в трубопроводах с открытым концом для гарантированного заполнения жидкостью, расходомер следует устанавливать в наклонном или U-образном трубопроводах (рис. 3.9).

Расходомер следует устанавливать перед регулирующей арматурой (рис. 3.10).

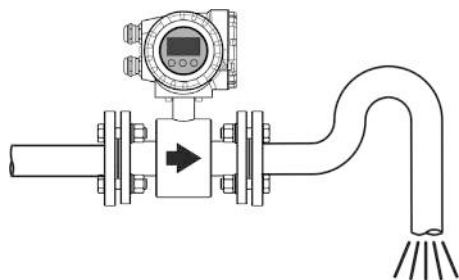


Рисунок 3.11

В случае открытого слива следует предусмотреть защиту от опустошения канала расходомера (рис. 3.11).

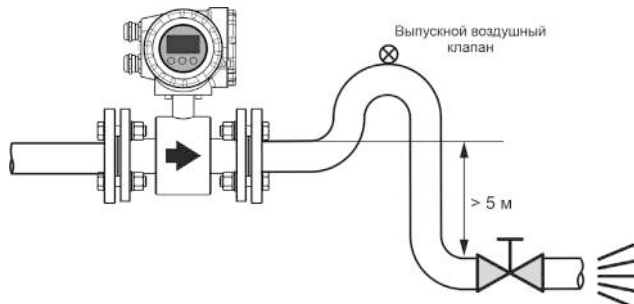


Рисунок 3.12

При наличии длинного спуска необходима установка воздушного клапана (рис. 3.12).

3.3.6. Монтаж датчика фланцевой конструкции

Расходомер устанавливается в разрыв трубопровода как показано на рис. 3.13. Стрелка на датчике расходомера должна совпадать с направлением потока в трубопроводе.

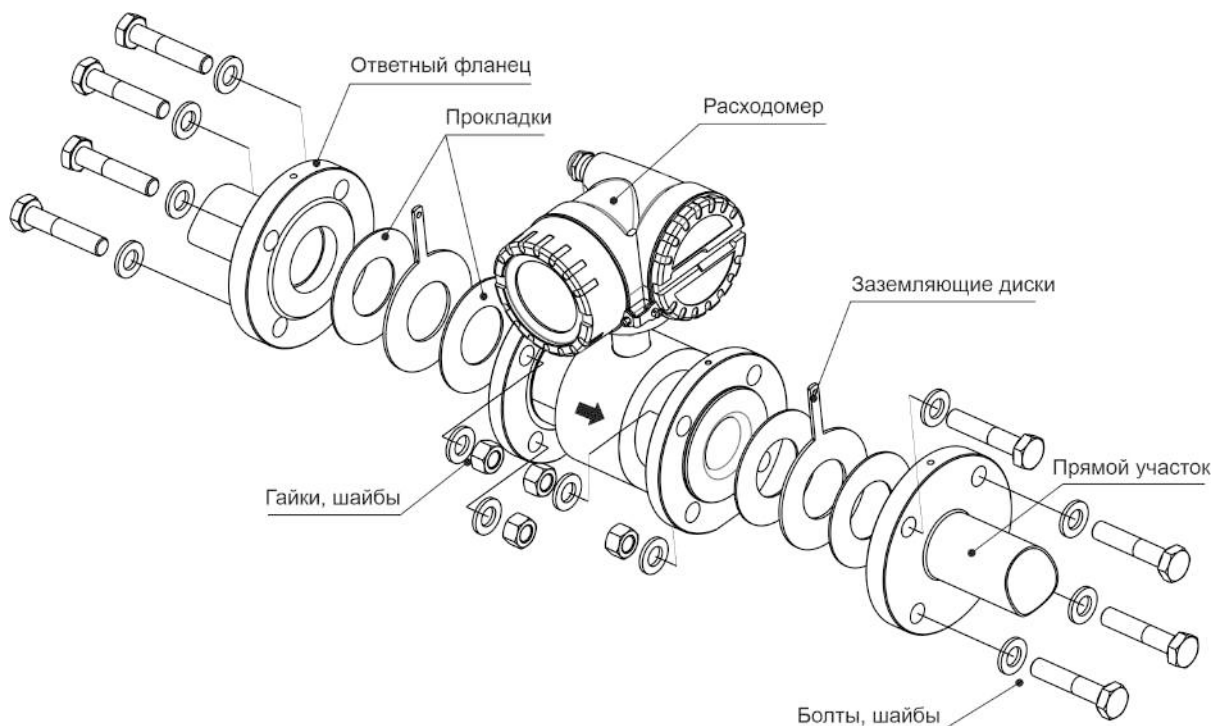


Рисунок 3.13 Установка расходомера

Прокладки не должны заходить в проточную часть трубопровода по внутреннему диаметру за границы уплотняемых поверхностей.

Материал прокладок должен быть совместим с измеряемой средой и условиями эксплуатации. Не следует использовать металлические или спирально-навитые

прокладки, так как они повреждают торцевую поверхность футеровки датчика. Если требуются спирально-навитые или металлические прокладки, необходимо использовать защитные кольца для футеровки. Прокладки, ответные фланцы, болты, гайки и шайбы в комплект поставки не входят.

Для обеспечения правильной работы и длительного срока службы датчика необходимо затягивать болты фланцевых соединений в правильной последовательности до указанных моментов затягивания. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезным повреждениям футеровки датчика расхода и его преждевременной замене. Затяжку болтов и гаек, крепящих расходомер на трубопроводе, производить равномерно, поочередно, по диаметрально противоположным парам (рис. 3.14). Закручивание гаек осуществляется за три прохода. За первый проход затяжку выполнять крутящим моментом 0,5 Мк, за второй проход – 0,8 Мк и за третий проход – 1.0 Мк.

Моменты силы при закручивании гаек приведены в табл. 3.2.

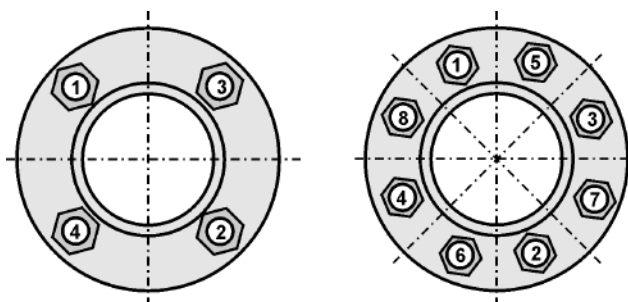


Рисунок 3.14 Порядок затяжки гаек

| DN | Болты | Момент силы, Н·м |
|-----|--------|------------------|
| 20 | 4xM12 | 15 |
| 25 | | 25 |
| 32 | 4xM16 | 25 |
| 40 | | 25 |
| 50 | | 35 |
| 65 | 8xM16 | 35 |
| 80 | | 35 |
| 100 | 8xM20 | 50 |
| 150 | 8xM24 | 90 |
| 200 | 12xM24 | 90 |

3.4. Выравнивание потенциалов

После установки расходомера необходимо выполнить подключение защитных токопроводов из комплекта поставки расходомера.

3.4.1. Выравнивание потенциалов в металлических трубах

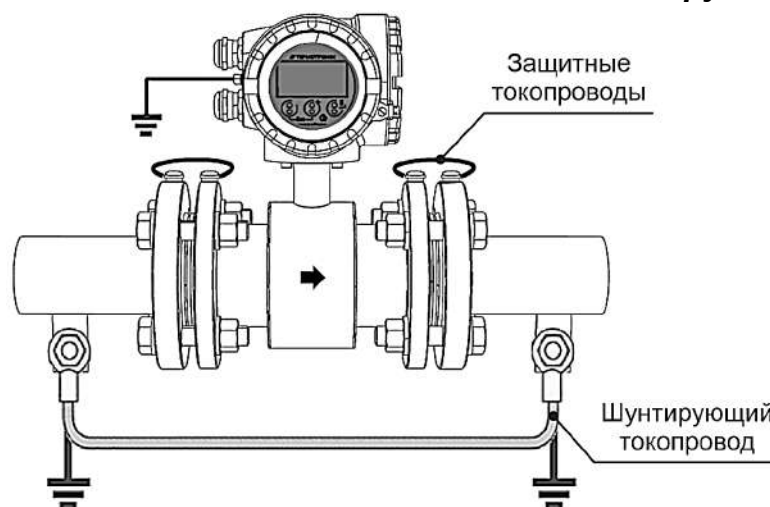


Рисунок 3.15 Выравнивание потенциалов в металлических трубах

Для защиты расходомера от протекающих по трубе токов применяются защитные токопроводы из комплекта поставки и шунтирующий токопровод, выполненный из медного проводника сечением не менее 6 мм² или стальной полосы сечением не менее 20 мм².

Датчик и среда должны иметь одинаковый электрический потенциал, чтобы исключить электрохимическую коррозию электродов. Выравнивание потенциалов обеспечивают защитные токопроводы, подключённые к фланцам труб. Если трубы заземлены, достаточно соединить клемму заземления на корпусе ИП (см. рис. 2.2) с линией выравнивания потенциалов. При необходимости подключение заземления выполняется к клемме внутри отделения подключения.

ВНИМАНИЕ! При значительных уровнях уравнивающих токов, может понадобиться установка заземляющих дисков.

3.4.2. Пластмассовые трубы или трубы с футеровкой

Во всех случаях, когда присоединённый трубопровод не обеспечивает хорошего электрического соединения с жидкостью, например, труба облицована или изготовлена из непроводящего материала, необходимо использовать заземляющие диски (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) или электроды (см. рис. А.1), соединённые с корпусом ИП, которые обеспечивают необходимое электрическое соединение с технологической жидкостью. Защитные и шунтирующий токопроводы не требуются.

Заземляющие диски обеспечивают большую площадь соединения с технологической жидкостью и экранируют зону проводимости трубопровода, они предпочтительнее заземляющего электрода в следующих ситуациях:

- Проводимость жидкости менее 100 мкСм/см;
- Области применения, которые могут привести к образованию налета или отложений;
- Протекание тока через технологическую жидкость или цепи заземления.

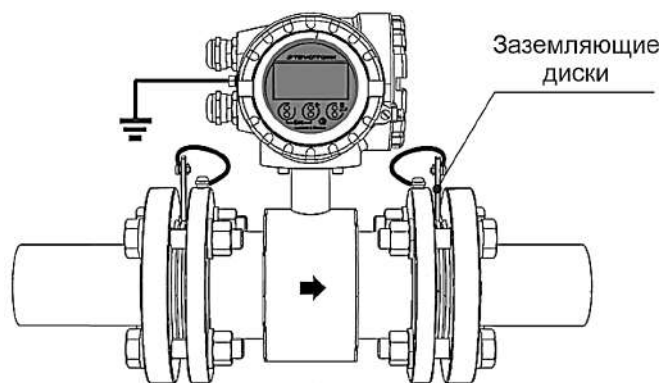


Рисунок 3.16 Заземление расходомера на пластиковых трубах с заземляющими дисками

Типичный пример: трубы с электроизолирующей футеровкой, трубы из стеклопластика или ПВХ.

ВНИМАНИЕ! Существует опасность повреждения вследствие электрохимической коррозии. Принимайте во внимание электрохимические потенциалы металлов, если заземляющие диски и сигнальные электроды выполнены из различных материалов.

3.4.3. Футерованные трубы (катодная защита)

Если по технологическим соображениям среда не может быть заземлена, установленный прибор не должен иметь потенциала:

- при установке необходим шунтирующий токопровод;
- необходим дополнительный контроль отсутствия проводимости из-за выбора материалов, используемых при монтаже.

Соблюдайте все требования, касающиеся установки без потенциала. Защитное заземление, эквипотенциальное измеряемой среде, подключается к клемме на корпусе ИП в районе кабельных вводов.

3.5. Подключение внешних соединений

Подключение внешних устройств производится посредством двух кабелей - сигнального и питающего. Предпочтительно использование экранированных кабелей со скрученными парами, в этом случае сигналы одного устройства должны соответствовать одной паре. Запрещается использовать в одной паре проводники различных устройств.

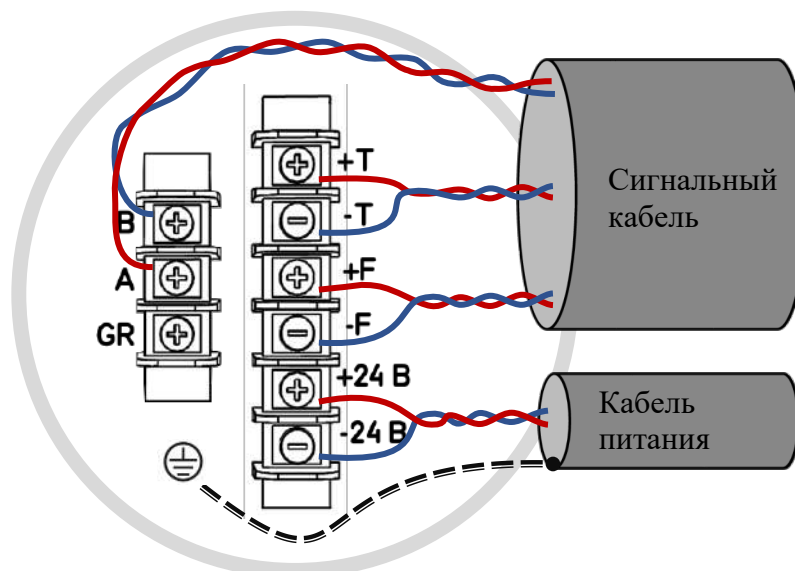


Рисунок 3.17 Подключение внешних соединений

Внешний диаметр кабелей должен соответствовать кабельным вводам, которыми комплектуется расходомер: М20х1,5 (диаметр кабеля 6...12 мм). Перед подключением кабельные жилы должны быть оконцованы круглыми клеммами соответствующего размера.

Спецификация кабеля питания:

- 2 × 1.0 мм² ПВХ кабель с общим медным плетеным экраном, диаметр около 7 мм, сопротивление проводника: ≤ 20 Ом/км.

Рекомендованный тип кабеля КДВЭВГ 1х2х1.00 (диам. 6,6мм);

Спецификация сигнального кабеля:

- многожильный ПВХ кабель с проводниками сечением 0.38 мм² (AWG22), общим медным плетеным экраном (диаметр около 7 мм) и экранированными парами;
- сопротивление проводника: ≤ 50 Ом/км;
- емкость: жила/экран: ≤ 420 пФ/м.

Рекомендованный тип кабеля КДВЭВГ 3х2х0.35 (диам. 7,9мм);

ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения уравнивающих токов, запрещается подключать экраны сигнальных кабелей с обеих сторон. Экран сигнального кабеля подключается со стороны внешних устройств. А экран кабеля питания подключается к клемме внутри корпуса ИП, как показано на рис. 3.17. При подключении выдерживать минимально возможную длину расплетенного экрана.

Защитное заземление, эквипотенциальное измеряемой среде, подключается к клемме на корпусе ИП, как показано на рис. 2.2.

4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Расходомер, укомплектованный в соответствии с заявкой, упаковывается в индивидуальную тару категории КУ-2 по ГОСТ 23170-78 (коробку из гофрированного картона либо деревянный ящик). Туда же помещается эксплуатационная документация.

Хранение расходомера должно осуществляться в упаковке изготовителя в соответствии с требованиями группы 1 по ГОСТ 15150-69.

Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом и чистом месте;

условия окружающей среды для транспортировки и хранения прибора соответствуют условиям для эксплуатации прибора;

избегайте постоянного воздействия прямых солнечных лучей;

расходомер не требует специального технического обслуживания при хранении.

Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, железнодорожным и авиационным транспортом при соблюдении следующих условий:

- транспортировка осуществляется в заводской таре;
- отсутствует прямое воздействие влаги;
- температура не выходит за пределы от - 55 до + 60 °С;
- влажность не превышает 95 % при температуре до + 35 °С;
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм и ускорением до 49 м/с²;
- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с²;
- уложенные в транспорте расходомеры закреплены во избежание падения и соударений;
- условия окружающей среды для транспортировки и хранения прибора соответствуют условиям для эксплуатации прибора.

5. НАСТРОЙКА РАСХОДОМЕРА ПЕРЕД РАБОТОЙ

5.1. Установка режима токового выхода

ВНИМАНИЕ! Выход может быть выведен из строя при наличии к.з. в нагрузке.

Перед началом работы необходимо с помощью переключателя «passive/active» под передней крышкой ИП установить режим питания токовой петли, как показано на рис. 2.3.

Для настройки передаточной характеристики используются:

- меню 5.3.3 *Настройки / Токвый выход/ Расход 4 мА* задаёт расход при токе аналогового выхода 4 мА. По умолчанию равен 0.

- меню 5.3.4 *Настройки / Токвый выход/ Расход 20 мА* задаёт расход при токе 20 мА. По умолчанию равен номинальному расходу (Q3).

Для этих параметров можно задавать значения в диапазоне от -Q4 до Q4, что позволяет задать любые передаточные зависимости тока от расхода.

5.2. Настройка фильтра расхода

Настройки фильтра расхода (меню 5.1 *Настройки / Расход*) одинаково действуют на индицируемое значение расхода и аналоговый (токовый) выход. В приборе есть несколько независимых фильтров для решения разных задач.

- Фильтр *Rate Limit* ограничивает скорость изменения расхода (меню 5.1.3 *Настройки / Расход / Сглаживание*), %/отсчёт и используется для удаления импульсов и коротких бросков расхода. Фильтр должен быть настроен так, чтобы отделить помехи от сигнала расхода. Диапазон значений от 0 до 255, меньшее установленное значение сильнее обрезает шум, 0 отключает фильтр (по умолчанию). Задержки фильтр не вносит.

- Настройка *Dead Time* (меню 5.1.4 *Настройки / Расход / Предел сглаж.*) ограничивает время действия фильтра *Rate Limit*. Установленное время должно превышать длительность бросков расхода. Диапазон установки времени от 0 до 25,5 с через 0,1с., 0 отключает фильтр *Rate Limit* (по умолчанию 10 с.).



Рисунок 5.1 Фильтр Rate Limit/ Dead Time

- Настройка *Dumping* устанавливает постоянную времени демпфирования (меню 5.1.2 *Настройки / Расход / Фильтрация*). Время полной установки примерно 4-5 постоянных времени. Диапазон значений от 0 до 25,5 с. через 0,1с., 0 переводит фильтр в автоматический адаптивный режим (по умолчанию).

5.3. Установка отсечки

Для корректной работы в реальных условиях необходимо правильно выбрать отсечку скорости среды (меню 5.1.1 *Настройки / Расход / Отсечка*). Для скорости среды меньше отсечки (по модулю) расход приравнивается к 0, ошибки не фиксируются. Диапазон возможных значений установки отсечки – от 0,0 до 10 м/с.

5.4. Контроль пустой трубы

Через интерфейс оператора можно настроить диагностику контроля пустой трубы (меню 5.5.1 *Настройки / Диагностика / Пустая труба*). Диапазон значений порогового сопротивления от 0 до 6000 кОм, 0 отключает диагностику. Проконтролировать текущее значение проводимости среды оператор может в меню 2.5 *Диагностика / Проводимость*.

ВНИМАНИЕ! При контроле химически активной среды может потребоваться подстройка уровней срабатывания или полное отключение диагностики.

5.5. Контроль массового расхода

Для контроля массового расхода жидкости необходимо войти в меню 1.2 *Измерения / Массовый расход*. Массовый расход вычисляется как произведение объемного расхода и плотности, которая вводится в меню 5.7 *Настройки / Плотность* в т/м³. По умолчанию используется плотность воды при 4°C (1.000).

ВНИМАНИЕ! Погрешность определения массового расхода не нормирована.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Расходомер не содержит веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы. Утилизация расходомера осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые и резиновые элементы, платы с электронными компонентами, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Проверка технического состояния

Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать периодическому осмотру с целью контроля:

- работоспособности;
- соблюдения условий эксплуатации;
- наличия и соответствию РЭ напряжений питания цепей;
- отсутствия внешних повреждений частей расходомера;
- надежности электрических и механических соединений.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в две недели.

Несоблюдение условий эксплуатации или внешние повреждения расходомера в соответствии с указаниями раздела 1.2 настоящего РЭ, может привести к его отказу или превышению допустимого уровня погрешности измерений. При появлении внешних повреждений изделия, необходимо обратиться в сервисный центр или к изготовителю расходомера для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

В процессе эксплуатации расходомера не реже одного раза в год необходимо проводить профилактический осмотр внутреннего канала датчик на наличие загрязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого налета, который должен сниматься с помощью чистой мягкой ветоши, смоченной в воде. При наличии загрязнений и/или отложений другого вида либо их существенной толщины необходимо произвести очистку поверхности датчик сразу же после извлечения расходомера из трубопровода с помощью воды, чистой ветоши и неабразивных моющих средств на основе ПАВ.

Перед отправкой расходомера на поверку или в ремонт необходимо после демонтажа устранить образовавшихся в процессе эксплуатации отложения и следы рабочей среды. При монтаже и демонтаже расходомера необходимо строго соблюдать указания инструкции по монтажу расходомера. Отправка расходомера для проведения поверки либо ремонта должна производиться с паспортом расходомера. В сопроводительных документах необходимо указывать почтовые реквизиты, телефон и факс отправителя, а также способ и адрес обратной доставки.

7.2. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 7.1 Возможные неисправности расходомера и способы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| Отсутствие импульсов на дискретном выходе | <ul style="list-style-type: none"> · Не задан частотно-импульсный режим выхода. · Неверно установлены величина отсечки или вес импульса. · Отсутствует питание на дискретном выходе. | <p>Проверить настройки режима дискретного выхода, величину отсечки и вес импульса.</p> <p>Проверить наличие питания</p> |
| Отсутствие тока на токовом выходе | <ul style="list-style-type: none"> · Неправильно подано напряжение питания. · Сопротивление нагрузки превышает норму. | <p>Проверить полярность подключения блока питания токового выхода.</p> <p>Проверить величину нагрузки выхода.</p> |
| Отсутствует свечение дисплея | <ul style="list-style-type: none"> · Неправильно подано напряжение питания. | <p>Проверить полярность подключения блока питания расходомера</p> |
| Отсутствует реакция на клавиатуру | <ul style="list-style-type: none"> · Загрязнение стекла лицевой панели | <p>Промыть стекло лицевой панели.</p> |
| Невозможно изменить пользовательские настройки | <ul style="list-style-type: none"> · Запрещен доступ к изменению настроек | <p>Проверить положение движка аппаратной блокировки внутри корпуса ИП</p> |

Информация об измеряемых параметрах и состоянии расходомера может считываться по интерфейсу HART и по последовательному интерфейсу RS-485 (при наличии). Если принятые меры не дали эффекта, следует обратиться в сервисный центр или к изготовителю расходомера для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Ремонт расходомера возможен только в условиях производителя или сертифицированного производителем сервис-центра.

7.3. Поверка

Поверка расходомера выполняется по методике поверки МП 208-034-2022.

Межповерочный интервал – 4 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Массогабаритные характеристики расходомеров

(справочное)

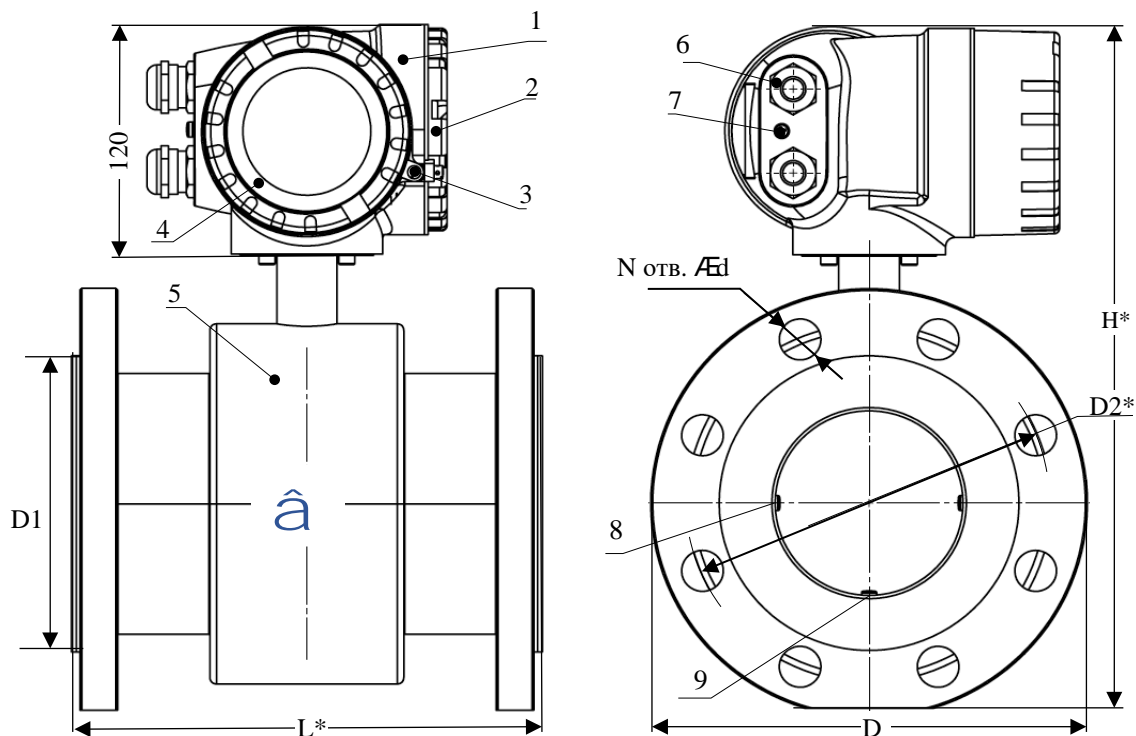


Рисунок А.1 Внешний вид и габаритные характеристики расходомеров

* - справочный размер

- 1 - ИП (блок электроники);
- 2 - крышка монтажного отсека;
- 3 - пломбируемый фиксатор крышки;
- 4 - интерфейс оператора;
- 5 - датчик;

- 6 - кабельные вводы;
- 7 - клемма заземляющего проводника;
- 8 - сигнальные электроды;
- 9 - заземляющий электрод (при наличии).

Таблица А.1 - Массогабаритные характеристики

| DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | N | H, мм | Масса, кг |
|-----|-------|-------|--------|--------|-------|----|-------|-----------|
| 20 | 200-3 | 105 | 56 | 75 | 14 | 4 | 255 | 6,0 |
| 25 | 200-3 | 115 | 58 | 85 | 14 | 4 | 270 | 6,8 |
| 32 | 200-3 | 135 | 65 | 100 | 18 | 4 | 280 | 8,5 |
| 40 | 200-3 | 145 | 80 | 110 | 18 | 4 | 290 | 10,0 |
| 50 | 200-3 | 160 | 100 | 125 | 18 | 4 | 300 | 10,0 |
| 65 | 200-3 | 180 | 109 | 145 | 18 | 8 | 325 | 14,0 |
| 80 | 200-3 | 195 | 120 | 160 | 18 | 8 | 335 | 16,0 |
| 100 | 250-3 | 230 | 155 | 190 | 22 | 8 | 370 | 22,4 |
| 150 | 300-3 | 300 | 210 | 250 | 26 | 8 | 450 | 40,0 |
| 200 | 350-3 | 360 | 258 | 310 | 26 | 12 | 505 | 54,2 |

* Допускается выпуск расходомеров с массогабаритными характеристиками, отличающимися от указанных, при наличии возможности у изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заземляющие диски для фланцевых соединений

(справочное)

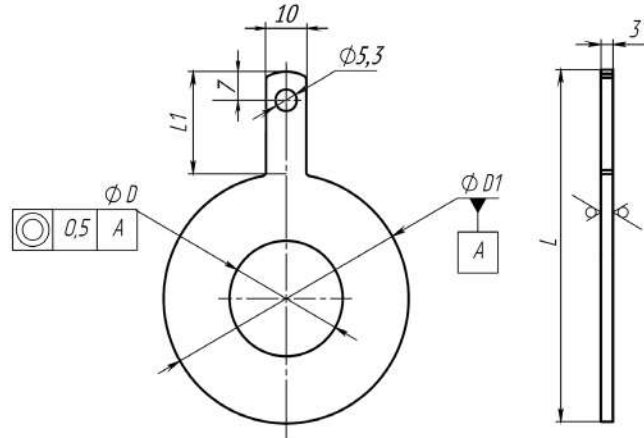


Рисунок Б.1 Внешний вид и размеры заземляющих дисков типа 1

* - справочный размер

Таблица Б.1 - Размеры

| DN | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
|-----|-------|--------|-------|--------|-----------|
| 20 | 28,2 | 61 | 109 | 48 | 0,07 |
| 25 | 34 | 71 | 119 | 48 | 0,08 |
| 32 | 36 | 82 | 134,5 | 52,5 | 0,11 |
| 40 | 44,5 | 92 | 144,5 | 52,5 | 0,13 |
| 50 | 53 | 107 | 159,5 | 52,5 | 0,17 |
| 65 | 72,5 | 127 | 179,5 | 52,5 | 0,22 |
| 80 | 85 | 142 | 194,5 | 52,5 | 0,26 |
| 100 | 104 | 168 | 225 | 57 | 0,34 |
| 150 | 152,8 | 224 | 288 | 64 | 0,52 |
| 200 | 212,7 | 284 | 348 | 64 | 0,68 |

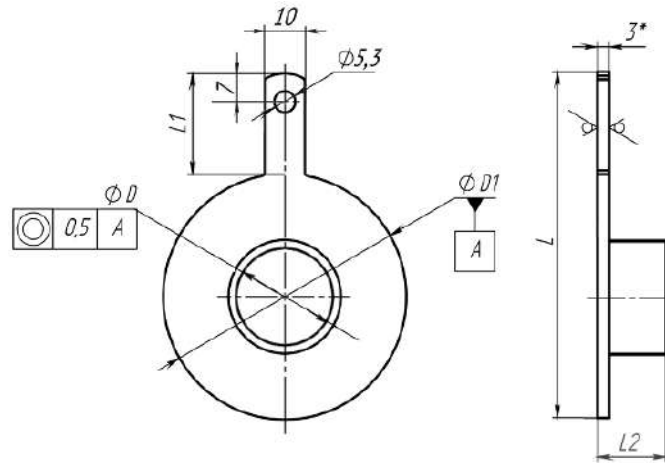


Рисунок Б.2 Внешний вид и размеры заземляющих дисков типа 2

* - справочный размер

Таблица Б.2 - Размеры

| DN | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
|-----|-------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 20 | 13 | 61 | 109 | 48 | 17,5 | 0,09 |
| 25 | 21 | 71 | 119 | 48 | 17,5 | 0,11 |
| 32 | 23 | 82 | 134,5 | 52,5 | 17,5 | 0,15 |
| 40 | 31,3 | 92 | 144,5 | 52,5 | 17,5 | 0,18 |
| 50 | 40 | 107 | 159,5 | 52,5 | 21,5 | 0,24 |
| 65 | 59,1 | 127 | 179,5 | 52,5 | 21,5 | 0,31 |
| 80 | 71,9 | 142 | 194,5 | 52,5 | 21,5 | 0,37 |
| 100 | 91 | 168 | 225 | 57 | 21,5 | 0,48 |
| 150 | 138 | 224 | 288 | 64 | 26,5 | 0,79 |
| 200 | 198,1 | 284 | 348 | 64 | 26,5 | 1,07 |